



F E D E R I C A
BUGATTI

ПАСПОРТ И РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Отопительные котлы • Federica Bugatti

series VARME

12 18 24 28 32

Безопасно. Надежно. Тепло




ООО «Федерика Бугатти»
MANUFACTURER: VARMECOM INC., MADE IN TURKEY

8 800 700-62-01 | FEDERICABUGATTI.COM

Оглавление

Комплект поставки.....	4	Переход на другой тип газа.....	29
Введение.....	4	Установка параметров котла (Техническое меню).....	31
Перечень безопасных обозначений.....	5	Информационное меню.....	32
Персонал, ответственный за установку... ..	5	Технически характеристики.....	33
Установка, использование и обслуживание	5	Гарантийный талон.....	34
Руководство Пользователя		Техническое обслуживание.....	34
Общие правила безопасности при использовании.....	6	Операции при проведении планового технического обслуживания.....	35
Утилизация.....	6	Отметки о плановом техническом обслуживании.....	35
Предварительные действия перед включением котла.....	7	Отметки о выполнении гарантийных работ.....	35
Включение и режимы работы.....	7	Гарантийные обязательства.....	36
Регулирование температуры ГВС.....	7	Расширенные гарантийные обязательства.....	37
Характеристики ХВС, ГВС и отопления... ..	8		
Недостаточная производительность горячей воды (ГВС).....	8		
Регулирование температуры отопления.. ..	9		
Система отопления.....	9		
Функция нагрева отопления с подключенным датчиком наружного воздуха.....	9		
Профилактические функции.....	10		
Заполнение и регулирование давления системы отопления. Антифриз.....	11		
Назначение кнопок, отображение символов на дисплее.....	12		
Отображения режимов состояния котла.. ..	13		
Опорожнения системы.....	14		
Длительное неактивное состояние котла и функция «Антизамерзание».....	14		
Ошибки в работе котла и способы их устранения.....	15		
Возможные сбои в работе котла.....	15		
Отсутствие пламени на горелке.....	15		
Коды ошибок возникающие на дисплее.....	16		
Руководство Техника			
Внутренние компоненты котла.....	18		
Гидравлическая схема.....	19		
Расположение котла.....	20		
Позиционирование и навеска котла.....	20		
Подключение газа.....	10		
Подключение к электросети.....	21		
Схема электрических соединений.....	22		
Подсоединение к дымоходу, общие рекомендации.....	23		
Диафрагма для коротких систем.....	23		
Виды систем дымоудаления и забора воздуха.....	24		
Возможные конфигурации дымохода.....	25		
Габаритные и присоединительные размеры.....	26		
Диаграмма для определения остаточного напора котлового насоса, настройки циркуляционного насоса.....	26		
Операции по первому запуску котла.....	27		
Доступ к внутренним частям котла.....	28		
Проверка газового давления на входе, регулировка тах и min давления газа на горелке.....	28		

Комплект поставки

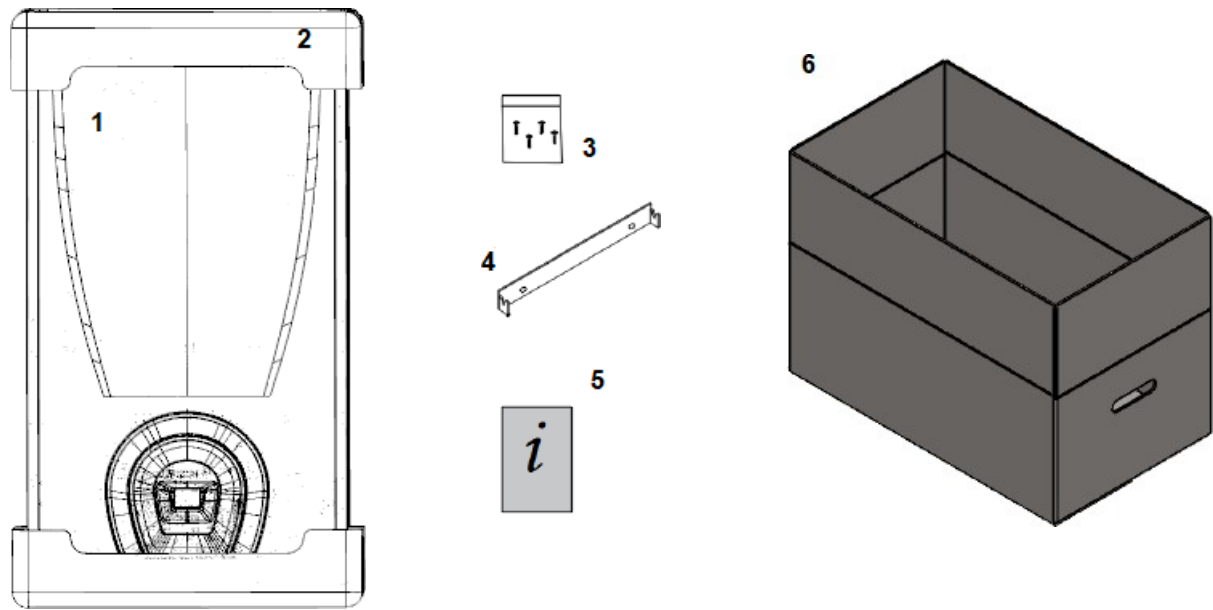

- 1 - газовый отопительный котел
- 2 - пенопласт
- 3 - крепежный материал (винты с принадлежностями)
- 4 - планка для навески
- 5 - комплект печатной документации
- 6 – коробка

Введение

Данное руководство по эксплуатации является неотъемлемой и дополняющей частью изделия и поставляется вместе с котлом.








Внимательно прочтите руководство пользователя, получив всю важную информацию для безопасной установки, эксплуатации и обслуживания данного оборудования.

- **Опасность угарного газа (CO):** CO - это газ без запаха и цвета. При установке котла с наддувом и забором воздуха из помещения (тип B2), чрезвычайно важна постоянная вентиляция помещения. Вентиляция должна быть выполнена в соответствии с действующими нормами и правилами. Закрытие или нейтрализация вентиляции может привести к серьезным последствиям для здоровья, таким как отравление угарным газом, необратимым повреждениям органов и даже смерти. Кроме того, смесь CO и O₂ может быть взрывоопасной
- **Квалифицированный техник - специалист** - это человек со специальной технической подготовкой и опытом в области установки отопительных приборов для бытового использования и действующий в соответствии с нормами и правилами.
- Пользователь может выполнять только те операции, которые приведены в разделе «Руководство пользователя».
- Производитель не несет никакой ответственности за ущерб, нанесенный из-за неправильной установки, неправильного использования и несоблюдения действующих норм и инструкций.
- **ВНИМАНИЕ!** Газовый котел используется для нагрева воды до температуры ниже кипящей при атмосферном давлении и должен быть подключен к системе отопления и/или горячего водоснабжения в соответствии с ее характеристиками и мощностью.
- Нельзя оставлять упаковочные предметы (картон, гвозди, полиэтиленовые пакеты и т. д.) в пределах досягаемости детей, так как это опасно.
- Перед любой чисткой или обслуживанию котла, отключите его от сети и перекройте газовый кран.
- В случае неисправности и/или неправильной работы прибора, немедленно отключите его и не пытайтесь отремонтировать самостоятельно.

- Обслуживание и ремонт котла должны выполняться исключительно квалифицированными специалистами, которые используют оригинальные запчасти. Строго соблюдайте вышеуказанное требование.
- Если прибор необходимо демонтировать, нужно удалить остающиеся опасные предметы и утилизировать его в соответствии с действующими правилами.
- При переносе устройства (например, переезде), убедитесь, что инструкция по эксплуатации сохранена и передается будущему владельцу и/или установщику.
- Это оборудование следует использовать только в строго рекомендованных целях. Любое другое использование считается опасным и неправильным.
- Категорически запрещается использовать оборудование не по назначению.
- Оборудование должно крепиться исключительно на стену.
- Это руководство по эксплуатации является важной частью продукта и поставляются вместе с котлом.
- Внимательно прочтите инструкции, применяя всю информацию для безопасной установки, использования и обслуживания данного оборудования.
- Установка должна выполняться квалифицированным специалистом в соответствии с требованиями нормативных документов и инструкций производителя.

Перечень безопасных обозначений

	Общее предупреждение о безопасности		Электрическая опасность		Физическая опасность
	Термическая опасность		Общие предупреждения для избежания ущерба и рекомендации по улучшению работы		

Персонал, ответственный за установку

Всегда соблюдайте нормы и правила безопасности действующих местных государственных органов власти и органов здравоохранения. Всегда соблюдайте осторожность при обращении с котлом и выполнении работ по установке/техобслуживанию, чтобы избежать травм, таких, например, как порезов и ссадин. При выполнении вышеуказанных операций используйте средства индивидуальной защиты (в особенности такие как перчатки). Процесс установки котла, требующий к эксплуатационному помещению и его вентиляции должны строго соответствовать действующим законодательным нормам и правилам. Квалифицированный специалист обязан после установки оборудования проинформировать пользователя о правилах его эксплуатации и правилах безопасности, а также передать настоящую инструкцию.

Установка, использование и обслуживание



Все операции по установке, первому запуску, техническому обслуживанию, ремонту и настройке газа должны выполняться квалифицированными специалистами в соответствии с действующими нормами и законами. Операции по техническому обслуживанию должны выполняться в соответствии с предписаниями производителя, а также в соответствии с действующими законами и правилами. Чтобы гарантировать эффективность и надлежащую работу котла, обязательным требованием является проведение ежегодного технического обслуживания.

Ресурс и срок службы при соблюдении следующих условий:

- проведение регулярного технического осмотра котла Сервисным центром;
- подключение котла к электрической сети, соответствующей техническим нормам, напряжение 230 В переменного тока +10 –15%, частота 50 Гц, с заземлением;
- котел не подвержен перепадам напряжения в сети;
- котел не подвержен ударам молнии;
- топливо, поступающее в котел, соответствует характеристикам, на которые рассчитан котел, и которые указаны в соответствующих местах маркировочной этикетки и/или в сопроводительных эксплуатационных документах;
- система воздухозабора и дымоотвода, соответствует требованиям изготовителя и действующих норм;
- при техническом обслуживании, детали и компоненты подверженные износу, должны быть заменены.

Вода в системе отопления и в системе ГВС должна соответствовать следующим требованиям:

- является средней жесткости (<20°fr - <200 мг/л по CaCO₃);
- по шкале кислотности находится в пределах pH 7-8;
- по физико-химическому составу соответствует нормативам страны, где установлено оборудование.

Условия и срок хранения продукции:

хранения в упаковке предприятия-изготовителя, в закрытых помещениях с естественной циркуляцией воздуха в стандартных условиях (неагрессивная и без пылевая среда, перепад температуры от -10 °С до +37°С, влажность воздуха до 80 %, без ударов и вибраций). Срок хранения - 2 года. Срок службы продукции при условии соблюдения правил транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации 10 лет.

Руководство Пользователя**Общие правила безопасности при использовании**

ВНИМАНИЕ! Перед включением котла пользователь должен убедиться, что в гарантийном талоне имеется печать Сервисного центра, подтверждающего проведения испытания и первого запуска.



ВНИМАНИЕ! Для сохранения гарантии запуск должен быть совершен Сервисным центром, получившим одобрение от компании Federica Bugatti.



ВНИМАНИЕ! Гарантия производителя действительна при соблюдении четкого следования данного руководства.



ВНИМАНИЕ! Данное оборудование может эксплуатироваться только с той целью, для которой оно было спроектировано – нагрев воды до температуры ниже точки кипения при атмосферном давлении. Эксплуатация в иных целях не предусмотрено и опасно. Производитель снимает с себя любую ответственность за вред, нанесенный людям, животным и материальным объектам в ходе неправильной эксплуатации.



ОПАСНОСТЬ! К эксплуатации котла не допускаются лица (в том числе дети) с ограниченными физическими, сенсорными и умственными способностями или без подающих навыков и опыта, за исключением случаев, когда они не прошли инструктаж по использованию оборудования и сопровождаются ответственными за их безопасность наблюдателям.



ОПАСНОСТЬ! Не загромождайте вентиляционные отверстия помещения, в котором установлено газовое оборудование, во избежание образования токсичных, взрывоопасных смесей.



ОПАСНОСТЬ! В случае запаха газа в помещении, где установлен котел, следуйте данным указаниям:

- Не пользуйтесь электрическими выключателями, телефонами и иными устройствами, которые способны производить электрический заряд или искру;
- Незамедлительно откройте все двери и окна, чтобы очистить помещение от загрязненного воздуха;
- Закройте газовый кран;
- Вызовите сотрудников, имеющих достаточные знания для осуществления действий в экстренной ситуации.



ОПАСНОСТЬ! Эксплуатация котла, подключенного к электросети, требует соблюдения следующих базовых правил:


- Не включайте оборудование влажными руками;
- Не тяните за электрический кабель;
- Не подвергайте оборудование воздействию атмосферных явлений (дождя, прямого солнечного света и т.д.);
- В случае повреждения электрического кабеля, выключите оборудование электрическим выключателем и обратитесь в Сервисный центр Federica Bugatti.

Утилизация

Утилизация оборудования проводится уполномоченными организациями по обращению и переработке бытовой техники в соответствии с действующими нормами. Для разъяснения


порядка утилизации Вашего старого оборудования необходимо обратиться в местную службу коммунального хозяйства или в районную администрацию.

Предварительные действия перед включением котла

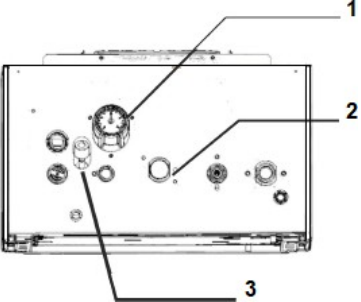1- Манометр системы отопления	
2 – Подключение газовой магистрали	
3 – Вентиль для заполнения системы и восстановления давления	


- Убедитесь, что котел подключен к газовой магистрали **3**.
- Убедитесь, что на котел подается электропитание и на дисплее отображается исключительно надпись **OFF**.
- Убедитесь с помощью манометра **1**, что давление системы в холодном состоянии находится в диапазоне от 0,7 до 1,5 бар (оптимально: 1÷1,5 бар). При давлении менее чем 0,5 бар, котёл прекращает работу. В этом случае откройте вентиль заполнения системы **2** до получения значения по манометру **1** ÷ 1,5 бар.

Включение и режимы работы




Режим котла можно выбрать между Зимним (горячая вода + отопление), Летним (только горячая вода) или только отопительным (только отопление) с помощью кнопки .

Нажмите кнопку :

- один раз, чтобы включить котел в летнем режиме (только ГВС). На дисплее будет отображаться только символ ;
- нажмите два раза, чтобы включить котел в зимнем режиме (отопление + ГВС). На дисплее будут отображаться символы ;
- каждое дополнительное нажатие кнопки  будет переключать котел циклически: в режим **OFF** - «Выключено»,  «Лето»,  «Зима».

В зимнем режиме  по запросу комнатного термостата (если присутствует) включается горелка, и нагреваемый теплоноситель начинает циркулировать по системе отопления. В случае одновременного запроса на горячую воду и отопление, запрос на ГВС имеет приоритет над режимом отопления. Так как запросы на ГВС недолгие по продолжительности, как правило, это не влияет на качество обогрева помещения.

Регулирование температуры ГВС

- Установка температуры горячей воды: с помощью кнопок  и , пользователь устанавливает желаемую температуру горячей воды (значение температуры во время установки высвечивается на дисплее под символом ). Скорректированное значение температуры отображается еще в течение 5 секунд после последнего нажатия кнопки, и дисплей возвращается в нормальный режим отображения. С данным типом котла рекомендуется устанавливать такое значение температуры горячей воды, чтобы не возникало необходимости открытия крана холодной воды на водоразборном устройстве или открывать его незначительно, добавляя холодную воду совсем немного. Не устанавливайте максимальные значения температуры горячей воды без особой надобности. Следует иметь в виду, что для достижения заданного значения температуры, может потребоваться небольшое количество времени из-за особенностей конфигурации системы (длина труб и т.д.). Наилучшая

оценка показателей температуры может быть произведена при наполнении ванной или пользовании душем.

Характеристики ХВС, ГВС и отопления

Давление холодной воды на входе в котёл не должно превышать 6 бар, для оптимальной работы котла оно должно быть выше 1 бар. Очень низкое давление на входе может не позволить провести правильное восстановление давления системы отопления и уменьшить поток горячей воды.

- (i)** В случае высокого давления холодной воды на входе в котёл необходимо установить устройство для его уменьшения. При монтаже такого устройства следует руководствоваться действующими нормами и правилами по его установке, использованию и безопасности, а также правилами инструкции на данное устройство.

Периодичность чистки теплообменника ГВС зависит от жёсткости водопроводной воды. Если жёсткость воды выше 3.5 мг-экв/л, рекомендуется установить устройство для смягчения воды на входе в котёл. Кроме того, наличие твёрдых частиц и примесей в воде (например, в случае новой системы) может нарушить нормальную работу котла. Для защиты системы в установках по производству горячей воды рекомендуем установку фильтра.



Убедитесь в том, что трубы ГВС и отопительной системы не используются в качестве заземления.

Эффективность, долговечность и безопасность котла напрямую зависят от качества используемой воды и её обработки.

Надлежащая обработка воды улучшает защиту систем от коррозии (а следовательно и от разрушения, шумов, утечек и т.д.) и от выпадения накипи, которая в значительной степени уменьшает эффективность теплообмена (считается, что 1 мм известкового налёта уменьшает КПД теплоносителя где она образовалась на 18%).

В качестве теплоносителя в системе отопления рекомендуется использовать воду. Качество используемой в системе отопления и ГВС воды должно соответствовать следующим параметрам:

- Водородный показатель РН 7-8,5;
- Жёсткость общая не более 3.5 мг-экв/л;
- Содержание железа не более 0,3 мг/л.



Тщательно промойте систему отопления водой перед тем как подсоединить ее к котлу. Эта процедура поможет снизить (или полностью избавиться) содержание остаточного мусора, такого как сварочных капель, мастики, грязевых налётов различного происхождения, пакли, ржавчины и других накоплений системы отопления и радиаторов. В противном случае эти частицы могут повредить внутренние компоненты котла, например циркуляционный насос.

- **В случае очень грязной или старой системы** для промывки необходимо использовать **специальные чистящие средства** в количестве и пропорциях, рекомендованных производителем такого средства.
- Если вода на входе в котёл имеет жёсткость выше 3.5 мг-экв/л, необходимо установить устройство для смягчения воды, чтобы понизить жёсткость воды.

Недостаточная производительность горячей воды (ГВС)


- Проверьте, не установлена ли температура ГВС на слишком низком значении. В этом случае необходимо ее отрегулировать (см. раздел «Регулирование температуры ГВС»);
- Вызовите квалифицированного технического специалиста для проверки работы газового клапана и его регулировки;
- Вызовите квалифицированного технического специалиста для проверки и, возможно, чистки теплообменника ГВС.






Там, где значения жёсткости водопроводной воды слишком велики, рекомендуется установка систем фильтрации для её снижения. Это позволит избежать выпадения известковых отложений на внутренних стенках теплообменной поверхности и, как следствие, необходимости её частой чистки, а также продлит срок службы теплообменника.



Регулирование температуры отопления

Примечание: если установлен комплект для низкотемпературных систем или датчик внешней регулировки температуры системы отопления нужно ознакомиться с их инструкциями.

Примечание: не путайте температуру в контуре отопления , описанной здесь, с температурой воздуха помещения, установленной на комнатном термостате.

• **Установка температуры отопления:** с помощью кнопок  и , регулируется температура в контуре отопления (значение температуры во время установки

высвечивается на дисплее под символом ). Во время регулировки мигает символ радиатора и на жидкокристаллическом дисплее отображается заданное значение. Отрегулированная заданная температура отображается еще в течение 5 секунд после последнего нажатия кнопки, и дисплей возвращается в нормальный режим отображения. Как правило, с наступлением холодов и/или при недостаточной изоляции здания (или если Вы замечаете, что горелка находится в активном состоянии долгое время, а температура воздуха не достигает значения, установленного на комнатном термостате) увеличить температуру в контуре отопления. И наоборот, если Вы замечаете, что температура в помещениях значительно превышает, по термической инерции, установленное на термостате значение, рекомендуется понижение температуры в контуре отопления. **Если дополнительно установлен датчик внешней температуры, температура в контуре отопления меняется автоматически, и**

назначение кнопок  и  отличается от вышеописанного. В этом случае следует ознакомиться с главой «Функция нагрева контура отопления с подключенным датчиком наружного воздуха».



Система отопления

- Слив от предохранительного клапана системы отопления (3 бар) должен подключаться к системе канализации. Если этого не сделать, в случае срабатывания предохранительно-сбросного клапана, произойдет затопление помещения, за что производитель котла не несет никакой ответственности.
- Данный котел предназначен для закрытых систем отопления с принудительной циркуляцией.
- Для обеспечения длительной и эффективной работы котла и системы отопления рекомендуется выполнять разводку системы отопления из полимерной или медной трубы.
- На входе воды из системы отопления в котел необходимо установить механический фильтр.
- В качестве приборов отопления предпочтительно использовать современные малоинерционные радиаторы (стальные панельные, алюминиевые, и т.д.).

Функция нагрева контура отопления с подключенным датчиком наружного воздуха

Автоматика котла предусматривает работу в погодозависимом режиме и имеет возможность подключения наружного датчика температуры. Он позволяет эксплуатировать котел с большим комфортом для пользователя, а так же влиять на экономию топлива в процессе эксплуатации оборудования.

Если имеется датчик наружного воздуха и температура, измеряемая им, ниже + 50°C, котел автоматически переключается на работу по датчику наружного воздуха. В этом режиме

коэффициент рассеивания тепла регулируется параметром «P14», а кнопки  и  регулируют заданную температуру в помещении между 15°C и 25°C. Эталонный набор температуры отопительного контура определяется коэффициентом рассеивания тепла и заданным значением комнатной температуры. Котел работает в соответствии с этим определенным заданным эталонным значением тепла на отопление.



Примечание: Расчетная установленная температура отопительного контура для значения в режиме работы с погодозависимой автоматикой никогда не превышает максимального диапазона температур и никогда не ниже минимального диапазона температур режима центрального отопления.

Формула расчета коэффициента наклона:

$$T_i = [(T_{Room} - T_e) * (K_e / 10)] + T_{Room}$$


T_i : эталонный набор отопления, рассчитанный системой;

T_{Room} : предустановленная комнатная температура; [15°C ÷ 25°C] заданное значение с

помощью кнопок  и .

T_e : наружная температура;

K_e : заданное значение коэффициента дисперсии тепла по параметру «P14» [5 ÷ 35].

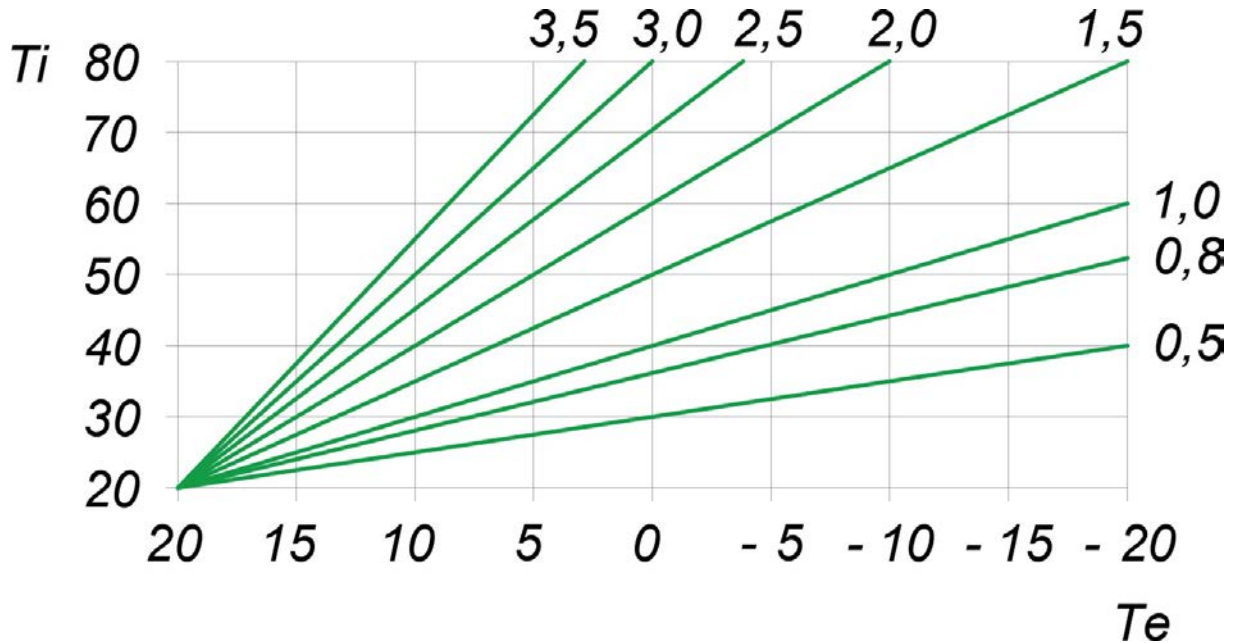

Значения температурных кривых для $T_{Room} = 20^\circ\text{C}$

Профилактические функции

Функция защиты от блокировки трехходового клапана

После 24 часов бездействия трехходового клапана 3-ходовой клапан меняет положение на 10 секунд, чтобы предотвратить засорение. Если запрос происходит в течение времени антиблокировки, то антиблокировка прекращается. Функция активна также в состоянии блокировки или ожидания.

Функция защиты от заклинивания насоса

После 24 часов бездействия насос включается на 25 секунд, чтобы предотвратить засорение. Если запрос происходит в течение времени антиблокировки, то таймер функции начинает отсчет сначала. Функция активна также в состоянии блокировки или ожидания.

Функция защиты от замерзания котла

Если температура воды, измеряемая датчиком температуры отопительного контура, находится ниже нижнего предела защиты от замерзания отопительного контура или контура ГВС, в этом случае происходит запуск горелки. После обнаружения пламени уровень модуляции останавливается на минимум.

Функция защиты от замерзания работает в режиме «Лето» или «Off». В режиме «Зима», когда потребность в тепле отсутствует на входах комнатного термостата, она так же активна. В состоянии блокировки под напряжением находится только насос.


Функция автоматической остановки котла

Котел останавливается на 15 секунд, если он непрерывно включен в течение 24 часов. Котел возвращается в требуемый режим работы через 15 секунд.

Заполнение и регулирование давления системы отопления

Выполнив все гидравлические подсоединения системы, перейдите к ее заполнению. Эту операцию следует выполнять аккуратно, с соблюдением следующих шагов:

- Открыть выпускные воздушные клапаны на всех радиаторах системы отопления;
- Проверить, отвинчена ли заглушка автоматического выпускного воздушного клапана, встроенного в циркуляционный насос котла. Если нет, то откройте ее и оставьте ее открытой;
- Если необходимо заполнить систему раствором антифриза, то выполнив эту операцию, герметично закройте соединение или клапан, используемые для добавления антифриза в систему отопления, для нормализации давления в системе;
- Постепенно открывайте кран заполнения 2;
- Проверьте правильность работы автоматических воздухоотводчиков, установленных в системе;
- Закройте выпускные воздушные клапаны радиаторов, как только из них начнет вытекать вода;
- Убедитесь, что стрелка манометра 1 показывает давление в системе 1,0 бар (максимум 1,5 бар);
- Закройте кран заполнения 2 и снова откройте воздухоотводчики на всех радиаторах системы отопления;
- Повторяйте операцию по выпуску воздуха и созданию необходимого давления в системе отопления до тех пор, пока из неё не будет удален весь воздух.

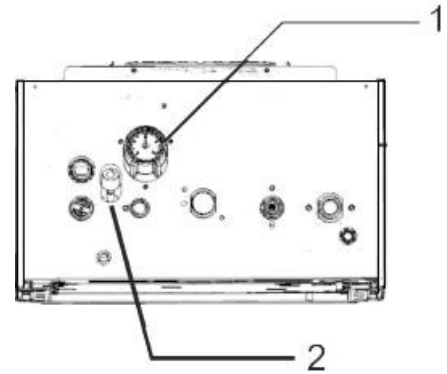

Антифриз.



При использовании в качестве теплоносителя антифриза необходимо соблюдать дополнительные условия:

- Система отопления должна включать в себя гидравлический разделитель потоков и грязевой фильтр (либо сепаратор шлама) на обратной линии системы отопления перед котлом.

- Необходимо изменить параметры в сервисном меню.

R01 - 70

R17 - 15

R20 - 70

- Не устанавливать температуру системы отопления более 70°C

- Указать данные изменения в паспорте котла при заполнении системы отопления антифризом.

- Заполнение системы отопления должно производиться квалифицированным специалистом. Согласно инструкциям котла и антифриза.

- Важно соблюдать условия эксплуатации антифриза согласно паспорту.

- В качестве теплоносителя разрешается использовать антифриз марки "Federica Bugatti" И "Antifrogen"

Назначение кнопок, отображение символов на дисплее

				<p>Индикация температуры и возможных ошибок.</p>	
		<p>Выключено.</p>			
	<p>Выбор режимов: ВКЛ./ВЫКЛ./ "ЛЕТО"/ "ЗИМА"</p>		<p>Индикация работы гвс.</p>		
	<p>Кнопка сброса ошибки.</p>		<p>Индикация режима работы отопления.</p>		
	<p>Увеличение температуры приготовления горячей воды.</p>		<p>Не используется.</p>		
	<p>Уменьшение температуры приготовления горячей воды.</p>		<p>Не используется.</p>		
	<p>Увеличение температуры в системе отопления.</p>		<p>Индикация наличия пламени.</p>		
	<p>Уменьшение температуры в ситеме отопления.</p>		<p>Индикация сброса ошибки.</p>		

Отображение режимов состояния котла

Состояние котла	Отображение на дисплее								
	Цифры, буквы		Символы				Подсветка дисплея		
Режим котла выключено	OFF		-				-		
Режим «ЛЕТО» ожидание запроса горячей воды.	55°	Отображается текущая температура горячей воды.		Горит.			-		
Режим «ЛЕТО» приготовление горячей воды.	35-60°	Отображается текущая температура нагрева горячей воды.		Мигает.		Горит.	-		
Режим «ЛЕТО» регулировка температуры приготовления горячей воды.	35-60°	Отображается настраиваемая температура горячей воды.		Мигает.			Тухнет через 60 секунд после выполнения операций.		
Режим «ЛЕТО», регулировка температуры отопления.	-		-				-		
Режим «ЗИМА» без запроса на отопление и приготовление горячей воды.	35-80°	Отображается текущая температура отопления.		Горит.		Мигает, режим ожидания запроса.	-		
Режим «ЗИМА» без запроса на отопление, с запросом на приготовление горячей воды.	35-60°	Отображается текущая температура нагрева горячей воды.		Мигает.		Горит.	Горит.	-	
Режим «ЗИМА» есть запрос на отопление, без запроса на приготовление горячей воды.	35-80°	Отображается текущая температура нагрева отопления.		Горит.		Мигает.		Горит.	-
Режим «ЗИМА» регулировка температуры приготовления горячей воды.	35-60°	Отображается настраиваемая температура горячей воды.		Мигает.		Горит, если есть запрос.		Тухнет через 60 секунд после выполнения операций.	
Режим «ЗИМА» регулировка температуры отопления.	35-80°	Отображается настраиваемая температура отопления.		Мигает.		Горит, если есть запрос.		Тухнет через 60 секунд после выполнения операций.	

Опорожнение системы

При необходимости опорожнения системы действуйте согласно нижеприведённым инструкциям:

- Отключите котёл от электросети;
- Перекройте газовый кран;
- Присоедините резиновую трубку к сливному крану 1;
- Поместите другой конец резиновой трубки, в канализацию либо в ёмкость;



Откройте кран, поворачивая шестигранную гайку 2 против часовой стрелки с помощью соответствующего ключа;

Примечание: Полное опорожнение системы возможно только путем слива жидкости с самого нижнего ее участка;

- По окончании операций закройте выводной кран, поворачивая шестигранную гайку 2 по часовой стрелке.

Если ожидается, что температура воздуха в помещении опустится ниже 0°C, следует вызвать квалифицированного технического специалиста для проведения следующих работ:

- Полностью опорожните систему. Заметьте, что если система уже была заполнена антифризом и были осуществлены операции по восстановлению давления в системе отопления (по причине его возможного падения), то концентрация антифриза может уменьшиться. Это не гарантирует защиты от замерзания. **Производитель не рекомендует заполнение системы антифризом. Это может послужить отказом в гарантии на оборудование. По применению антифризов проконсультируйтесь у производителя.**
- Обязательно необходимо проверить оборудование на полное отсутствие воды.
- Полностью опорожните систему ГВС и ХВС, включая контур и теплообменник ГВС в котле.
- Из-за того что полностью слить воду из всех компонентов котла крайне затруднительно, рекомендуется, во избежание замерзания остатков воды, отсоединить котел от коммуникаций и хранить его отдельно в отапливаемом помещении.

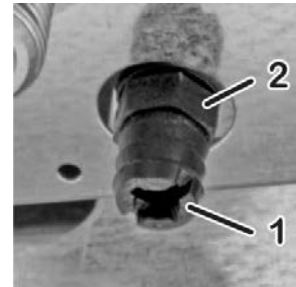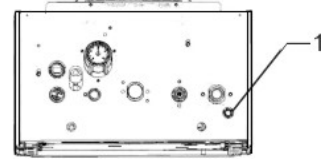

Длительное неактивное состояние котла и функция «Антизамерзание»

Оставляя котел в режиме **OFF** на период его неактивности, он защищается от замерзания функциями, заложенными в его электронное управление, которые дают команду на нагрев соответствующих элементов, когда температура падает ниже значения, установленного производителем как порог срабатывания функции антизамерзания. Функция антизамерзания реализуется включением горелки и насоса. В случае отключения электроэнергии и в последующем ее восстановлении, котёл проверит температуру с помощью датчиков и в случае выявления ими замерзания, благодаря специальному автоматическому контрольному процессу, котёл покажет ошибку - **E 25**. Для более подробной информации см. соответствующее описание ошибки в разделе «Ошибки в работе котла и способы их устранения».

Примечание: Котёл оснащён системой, защищающей основные компоненты от редких случаев блокировки по причине простоя (неиспользования) котла при наличии воды и накипи. Система защиты от блокирования не может работать в отсутствия электропитания. Также котёл в режиме ожидания периодически активизирует работу основных компонентов. Это происходит и

в случае, когда котёл находится в состоянии ошибки (на дисплее отображается **RESET**), но только, если давление в системе находится в рабочем диапазоне.

(i) Перед пуском котла, после долгого его неиспользования, сделайте техническую проверку насоса на предмет отсутствия его блокировки из-за длительного неактивного состояния (для технического специалиста: открутите заглушку в центре корпуса насоса и, получив доступ к ротору, проверните его при помощи отвертки или другого надлежащего инструмента).

Для того чтобы активировать эти функции, должно быть соблюдено следующее:

- котёл должен быть подключён к газу и электрической сети, а газовый кран на входе должен быть открыт;
- котел должен быть установлен на режим **OFF**;
- давление в отопительном контуре должно быть в оптимальном диапазоне **от 1,0 бар до 1,5 бар** (не нагретый теплоноситель), **минимум 0,7 бар**.

В отсутствие подачи газа или, если по другим причинам котел перейдет в состояние ошибки

(на дисплее появится надпись **RESET**), горелка не сможет зажечься. В этом случае функция антизамерзания будет выполняться только путём активирования насоса.

- (i)** **Внимание!** Функция «Антизамерзание» не защищает санитарный и отопительный контур вне котла. По этой причине мы рекомендуем опорожнить системы ГВС и ХВС (трубы, водоразборные устройства), которые могут быть подвержены риску замерзания.
- (i)** В случае наличия опасности замерзания некоторых внешних от котла пунктов системы отопления, рекомендуется использование специфического антифриза, как правило на основе пропиленгликоля, следуя инструкциям его производителя. Обратите внимание на правильную концентрацию антифриза в воде, добавление некорректного количества антифриза в воду может привести к деформации уплотнительных прокладок и стать причиной появления шумов или потерь воды из котла или из системы. Производитель не несёт ответственности за такие повреждения.
При использовании в системе отопления антифриза необходимо механически ограничить тепловую мощность котла на 20 -25% от номинального значения, а также дополнительно проверить достаточность объема расширительного бака котла. Невыполнение этих требований может привести к повреждению внутренних компонентов котла, которые не будут приниматься для гарантийной замены.
Квалифицированному техническому специалисту следует проинформировать пользователя о типе антифриза введённого в систему и проинструктировать о его назначении, свойствах и об особенностях использования. Производитель не рекомендует заполнение системы антифризом. Это может послужить отказом в гарантии на оборудование. По применению антифризов проконсультируйтесь у производителя.

Ошибки в работе котла и способы их устранения

Если котел находится в режиме отказа, котел автоматически выключается и на дисплее

отображается код ошибки **888°C**. Если это блокировка, то символ **RESET** также включен. Для сбоя типа блокировки требуется действие сброса. Действие сброса выполняется

нажатием кнопки .

Возможные сбои в работе котла



Не проводите самостоятельно ремонтные работы, которые находятся в компетенции специализированного персонала, а также действия, не указанные в разделе «Руководство Пользователя».

Аксессуары, используемые для подключения и работы котла, должны быть оригинальными.



Производитель не несёт ответственности за недолжное, нецелевое и ошибочное использование котла, а также применение неоригинальных аксессуаров и запасных частей.

Отсутствие пламени на горелке


- Если в отапливаемом помещении установлен комнатный термостат (программируемый или схожий по типу), проверьте, запрашивает ли он действительно в данный момент обогрев помещения;
- Убедитесь, что на котел подается электропитание и он не находится в режиме **OFF**, а в режиме **F III** «Зима». Соответствующие символы должны визуализироваться на дисплее (см. детали в разделе «Отображение режимов»);
- Если на дисплее визуализируется надпись **RESET**, смотри раздел «Ошибки в работе котла и способы их устранения»;

- Проверьте давление в системе. Манометр должен показывать значение в диапазоне от 0,7 до 1,5 бар не нагретого теплоносителя, или как минимум не ниже 0,5 бар.

Коды ошибок возникающие на дисплее


Код ошибки	Описание	Тип ошибки	Действие
E 01	Когда газ не поступает в котел или зажигание не происходит по какой-либо причине, материнская плата выдает эту неисправность. Код ошибки может появиться в обоих случаях на ЖК-дисплее. Обратитесь в авторизованный Сервисный центр Federica Bugatti.	Нет розжига горелки	Необходимо нажать кнопку сброса 
E 02	Если температура воды подающей линии системы отопления выше 100 °С, срабатывает предохранительный термостат, который в целях безопасности отключает котел и на дисплее появляется сообщение о неисправности. Котел перезагружают и снова эксплуатируют, в случае ошибки перегрева. Если эта неисправность часто повторяется, обратитесь в авторизованный Сервисный центр Federica Bugatti.	Сработал предохранительный термостат (температура воды на выходе в систему отопления превышает допустимую)	Необходимо нажать кнопку сброса 
E 03	Сообщение о неисправности появляется в следующих случаях: при неисправности прессостата, при засорении дымохода, при неисправности вентилятора. Возможны проблемы в системе дымовой трубы. Отключите котел и обратитесь в авторизованный Сервисный центр Federica Bugatti.	Сработал прессостат (реле давления продуктов горения)	При исчезновении неисправности котел перезапускается автоматически
E 04	Сообщение о неисправности появляется при падении давления воды в системе отопления ниже 0,5 бар. Давление воды падает, если имеется утечка в отопительной системе. Поэтому следует проверить систему на предмет утечек. Проверьте давление на манометре. Если давление воды слишком низкое (менее 1 бар), выключите котел, проверьте воздуховыпускное устройство и откройте кран подпитки системы отопления. Заливайте воду до тех пор, пока манометр не покажет давление воды на отметке 1,5 бар. После завершения заливки воды, хорошо закройте кран подпитки.	Низкое давление воды в контуре отопления	При исчезновении неисправности котел перезапускается автоматически

E 05	Возникает в случае неисправности датчика температуры в отопительном контуре. Обратитесь в авторизованный Сервисный центр Federica Bugatti.	Неисправность датчика подающей линии системы отопления	При исчезновении неисправности котел перезапускается автоматически
E 06	Возникает в случае неисправности датчика температуры контура горячего водоснабжения. Обратитесь в авторизованный Сервисный центр Federica Bugatti.	Неисправность датчика горячего водоснабжения	Предупреждение, котел продолжает работать
E 07	Температура датчика подающей линии отопительного контура превышает 93°C. При снижении температуры до 80°C, автоматически запускается нормальная работа. Если эта неисправность часто повторяется, обратитесь в авторизованный Сервисный центр Federica Bugatti.	Превышение критической температуры на датчике подающей линии системы отопления	При исчезновении неисправности котел перезапускается автоматически
E 25	Когда Датчик NTC системы отопления измеряет температуру ниже 1°C в течение 10 секунд, плата управления выдает эту ошибку и основной теплообменник определяет как «заморозание». Горелка останавливается. Насос не активирован. При повышении температуры до + 3°C автоматически запускается нормальная работа. <ul style="list-style-type: none"> • Слейте воду из котла • Отключите электропитание • Закройте газовый вентиль • Дождитесь, пока температура в основном теплообменнике достигнет +3 °C. Затем снова залейте в котел воду и попробуйте запустить • Если неисправность появится снова, свяжитесь с Сервисным центром Federica Bugatti. 	Заморозание	При исчезновении неисправности котел перезапускается автоматически
E 41	Если ложное пламя обнаружено хотя бы на 10 секунд при не работающей горелке. Если сигнал пламени выключен, по крайней мере, на 1 сек, нормальная работа возобновляется. Обратитесь в авторизованный Сервисный центр Federica Bugatti.	«Ложное»(паразитное) пламя	При исчезновении неисправности котел перезапускается автоматически
E 42	Если сигнал обнаружения пламени находится вне зоны действия в течение 15 секунд, то эта ошибка выдается. Если сигнал обнаружения пламени находится в нормальном диапазоне в течение 2 секунд, нормальная работа возобновляется. Обратитесь в авторизованный Сервисный центр Federica Bugatti.	Неисправен ионизационный компонент	При исчезновении неисправности котел перезапускается автоматически

<p>E 44</p>	<p>Ошибка, связанная с приводом газового клапана и схемой проверки обратной связи. Кнопкой «RESET» можно сбросить сбой. Если неисправность появится снова, свяжитесь с Сервисным центром Federica Bugatti.</p>	<p>Обратная связь с газовым клапаном</p>	<p>Необходимо нажать кнопку сброса</p> 
<p>E 76</p>	<p>Сообщение о неисправности появляется в случае недостаточного напряжения на обмотках газового клапана. Обратитесь в авторизованный Сервисный центр Federica Bugatti.</p>	<p>Ошибка модуляции газового клапана</p>	<p>При исчезновении неисправности котел перезапускается автоматически</p>

Руководство Техника

Внутренние компоненты котла

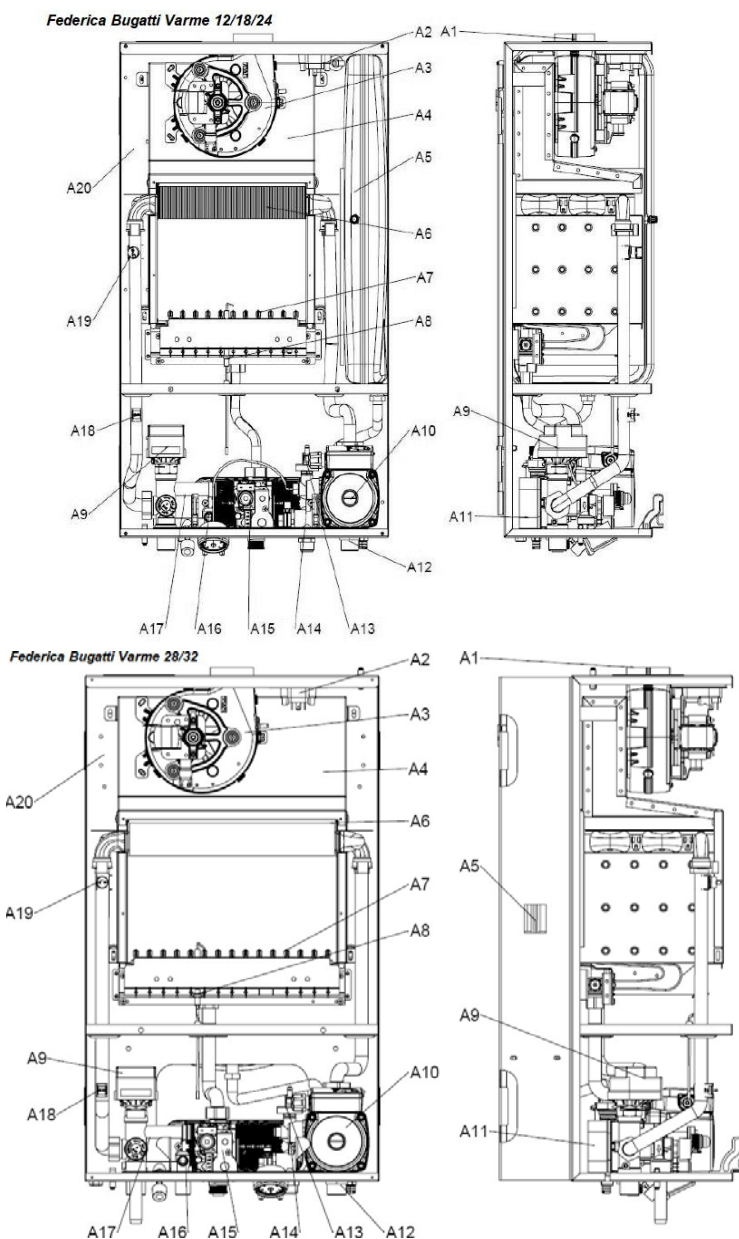

- A1. Соединение Дымохода;
- A2. Реле Дымовых Газов (Прессостат);
- A3. Дымосос;
- A4. Дымосборная Камера;
- A5. Расширительный Бак;
- A6. Первичный Теплообменник;
- A7. Горелка;
- A8. Электрод Розжига-Обнаружения Пламени;
- A9. Сервопривод;
- A10. Циркуляционный Насос;
- A11. Теплообменник ГВС;
- A12. Сливной Кран;
- A13. Реле Минимального Давления Воды;
- A14. Датчик Холла;
- A15. Газовый Клапан;
- A16. Датчик Температуры ГВС
- A17. Предохранительный Клапан 3 Бар;
- A18. Датчик Температуры Контура Отопления;
- A19. Предохранительный Термостат Котла (Подача);
- A20. U Корпус.

Расположение котла

Для правильной установки котла необходимо учитывать, что:

- его нельзя устанавливать над плитой или другим оборудованием для приготовления пищи;
- его нельзя устанавливать в жилых помещениях;
- запрещено хранить горючие вещества в помещении, где установлен котел;
- если стена чувствительна к теплу (например, деревянная стена), ее необходимо защитить соответствующей теплоизоляцией.

Минимальные расстояния

Чтобы можно было получить доступ внутрь котла для проведения планового технического обслуживания, при монтаже необходимо оставить минимальные расстояния до стен и предметов по бокам котла не менее 100 мм и под котлом не менее 150 мм.

Требования к поступающему в котёл воздуху

Для корректного и безопасного воспламенения и горения газозооушной смеси в камере сгорания котла, воздух, поступающий в камеру сгорания, не должен содержать химических примесей (загрязнений) таких как: фтор, хлор, сера, аммиак, щёлочи и другие схожие по свойствам химические вещества. В случае установки котла в пространстве с незначительным содержанием в воздухе агрессивных химических веществ (например парикмахерские, прачечные) мы рекомендуем устанавливать котлы типа С, с забором воздуха на горение из атмосферы вне отапливаемого помещения.

Для данного типа котлов возможны различные конфигурации отвода дымовых газов и забора воздуха: С12, С12х, С22, С22х, С32, С32х, С42, С42х, С52, С52х, С82, С82х, С92, С92

Позиционирование и навеска котла

Примечание: Как дополнительная опция предлагается специальный бумажный шаблон одноразового использования, облегчающий позиционирование точек крепления. Если не используется бумажный шаблон одноразового использования и/или оригинальный Комплект подсоединения, о позиции гидравлических подсоединений котла можно прочитать в параграфе «Габаритные и присоединительные размеры». • Для навески котла выберите его месторасположение таким образом, чтобы от боковых и нижних поверхностей котла было достаточно места для проведения сервисных работ: не менее 100 мм от боковых поверхностей и не менее 150 мм от нижней части котла.

- Если используете бумажный шаблон, приложите его к стене, используя те же фиксирующие элементы и отверстия, предназначенные для котла.
- Разместить, трубы системы отопления, холодной, горячей воды и газа, электрические соединения так, чтобы они проходили через отверстия металлического шаблона или с соблюдением размеров, указанных на рисунке или в параграфе «Габаритные и присоединительные размеры». Верхняя кромка котла, используемая как отправная точка для размеров согласно параграфа «Виды систем дымоудаления и воздухозабора».
- Удалите пластиковые заглушки гидравлических фитингов котла.
- Затем осуществите гидравлические подключения, подключения газа, электропитания и электрических компонентов, подключения системы дымоудаления и воздухозабора, следуя инструкциям в соответствующих параграфах.
- Соединения котла спроектированы для выполнения подключений с использованием прокладки надлежащих размеров из материалов, которые гарантируют надежную фиксацию без излишнего затягивания. Для уплотнения не рекомендуется использование пакли, тефлона и других подобного рода материалов. Точки фиксирования/навески котла необходимо выбрать в зависимости от используемых фиксирующих элементов или, возможно, уже существующих (открытые крюки, винтовые дюбеля и т.д).

Подключение газа



ОБЯЗАТЕЛЬНО использование плоской прокладки, размеры и материал изготовления которой регламентированы для уплотнения соединения между котлом и трубой газоснабжения. **ЗАПРЕЩЕНО** использовать в качестве уплотнительного материала паклю, тефлоновую ленту или схожий материал.



Из-за характера соединения, использование выше указанных материалов не образует необходимого уплотнения и приводит к утечке газа!

Этот котел подготовлен для работы на натуральном газе G20 (метан). Тип газа может быть изменен на G30/G31 СУГ, но всегда только лишь авторизированным техническим специалистом и используя оригинальные части.

При работе на СУГ обязательно использование редуктора давления, без него газовый клапан котла может повредиться. Давление газа на входе в котел должно соответствовать данным в таблице «Технические характеристики».

Подключение газа к котлу, как в общем и весь процесс установки котла, должен производиться квалифицированным обученным работником с данным оборудованием техническим специалистом с соблюдением всех предписываемых норм и правил об установке такого типа оборудования, действующих на момент его монтажа.

Ошибки подключения газа к котлу могут спровоцировать пожар, взрывы и другие серьезные повреждения людям, домашним животным и прочему имуществу, за которые производитель не несет ответственность.



Перед подключением котла к газовой сети нужно проверить:

- Чистоту всех труб газовой системы для того, чтобы избежать присутствия загрязнений, которые могут негативно повлиять на работу котла;
- Соответствие трубопроводов газоснабжения действующим нормам и правилам;
- Трубы газовой системы и места соединений элементов газовой системы на предмет их герметичности;
- Подающая газовая труба системы должна иметь сечение/диаметр больший или равной диаметру/сечению патрубка подключения газа котла;
- Тип газа должен соответствовать указанной информации на этикетке котла. В противном случае, специалисту необходимо перевести котёл на правильный тип газа;
- Запорный газовый кран должен быть установлен перед котлом;
- С патрубка подключения газа котла снята пластиковая заглушка.
- Выпустите воздух из питающего газопровода.

Подключение к электросети



Разъем для подключения комнатного термостата является слаботочным с низким напряжением (SELV): подсоедините его к соответствующим клеммам термостата или хронотермостата. **Ни в коем случае не подавать на них какое-либо напряжение!**



Все слаботочные соединения (например, термостаты и программируемые термостаты) должны быть проложены отдельно от силовых кабелей во избежание помех из-за возникающих электромагнитных полей вокруг силового кабеля. Рекомендуется прокладывать эти типы кабелей в отдельных кабельных каналах.



Во время подсоединения проводов выходящих из котла, убедитесь, что они не сильно натянуты и что позволяют осуществлять открывание панели управления. Котёл должен быть подключен к сети с напряжением 220÷240 В и частотой 50 Гц. Значение напряжения в электросети может отличаться от заявленного (230 В) в диапазоне от -10% ... +10%. В противном случае возможны ошибки или поломки в работе котла. Необходимо соблюдать полярность фаз L-N при подключении котла к электросети (L = коричневый провод, нулевая N = синий провод) и заземление (желто-зеленый кабель).



Обязательно подключение котла через двухполюсный выключатель, соответствующий всем действующим нормам.

Если входящий в комплект поставки электрический кабель должен быть заменен или его длины не достаточно, то следует использовать имеющийся в продаже электрический кабель типа: H05VVf или H05-VVH2-F сечением жилы не менее 0,75 мм².

Является обязательным подключение к заземляющей установке согласно действующим нормам.

Если есть необходимость полностью заменить кабель, то следует выполнять эту замену в следующей последовательности: снять крышку панели управления,

разблокировать зажимное устройство кабелей и отсоединить их. Установить новый кабель выполняя действия в обратной последовательности. Подсоединяя кабель к котлу, обязательно следует соблюдать следующее:

- Проводник заземления должен быть на 2 см длиннее, чем два других (фазный и нулевой);
- Закрепить провод, используя соответствующие этому зажимные устройства.




Электрическая безопасность устройства считается достаточной только тогда, когда оно заземлено к эффективному контуру заземления, отвечающему действующим нормам и правилам по электрической безопасности.

Квалифицированный персонал должен проверить соответствие электрической цепи максимальной потребляемой мощности котла, указанной на заводском шильдике, обеспечив в особенности соответствие сечений проводов цепи потребляемой мощности котла.




Компания Federica Bugatti снимает с себя всякую ответственность за ущерб, нанесённый людям, животным или имуществу из-за невыполнения надлежащего заземления котла и несоблюдения действующих норм.

Схема электрических соединений

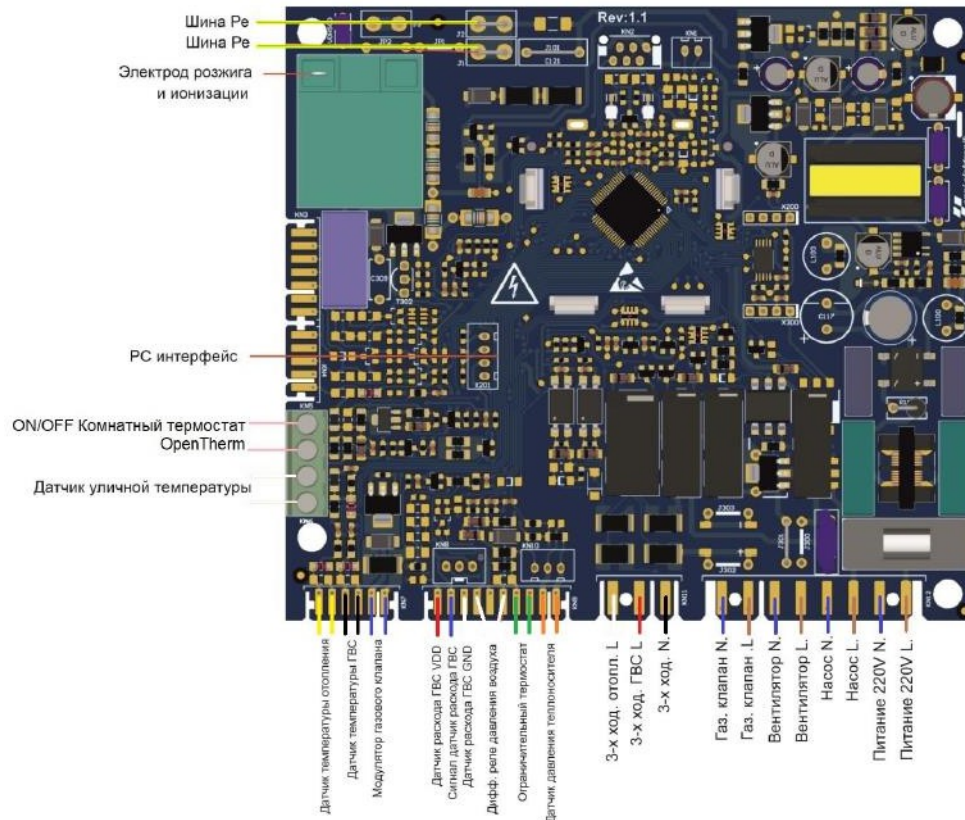

- ON/OFF Комнатный термостат / OpenTherm - розовый/розовый;
- Датчик уличной температуры - белый/белый;
- Датчик температуры отопления - желтый/желтый;
- Датчик температуры гвс - черный/черный;
- Модулятор газового клапана - синий/синий;
- Датчик расхода гвс VDD - красный/сигнал ГВС - синий/расход гвс GND - белый;
- Дифф. реле давления воздуха - белый/белый;
- Ограничительный термостат - зелёный/зелёный;
- Датчик давления теплоносителя - оранжевый/оранжевый;
- 3-х ход. отопл. L - белый/3-х ход. гвс L - красный/3-х ход .N - черный;
- Газовый клапан N - синий/Газовый клапан L - коричневый;
- Вентилятор N - синий/Вентилятор L – коричневый;
- Питание 220V N - синий/Питание 220V L - коричневый;
- Шина Pe - желто-зелёный

Подсоединение к дымоходу, общие рекомендации

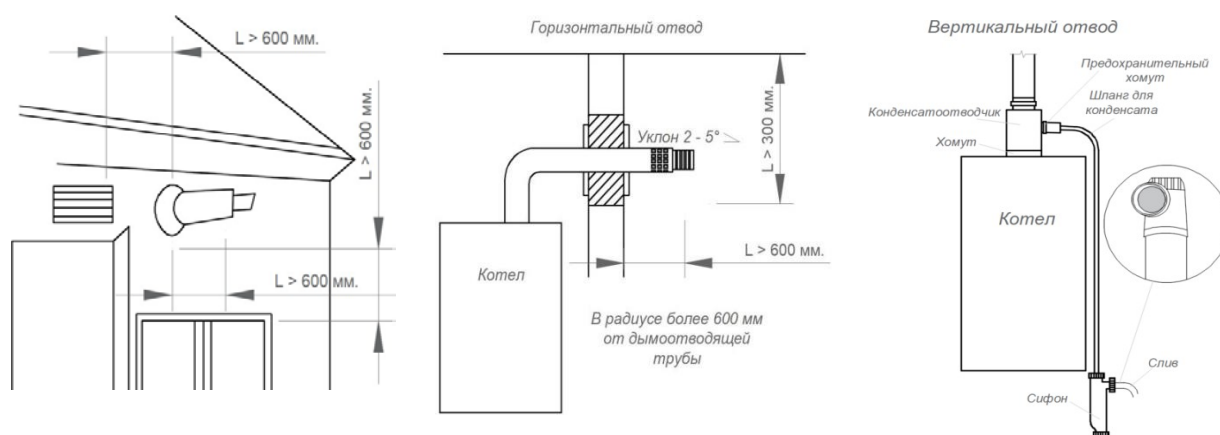


- В помещениях, где установлены котлы с закрытой камерой сгорания следует предусматривать общеобменную вентиляцию по расчету, но не менее 3-х кратного обмена в 1 ч.
- Для обеспечения функциональности и эффективности аппарата необходимо предусмотреть для каналов воздухозабора и дымоудаления, на горизонтальных участках уклон в сторону от котла на 2%-5% (см. рисунок).
- На вертикальных участках необходимо использовать устройства для сбора и удаления конденсата.
- Системы воздухозабора и дымоудаления должны защищаться от попадания на них веществ из атмосферы.
- Патрубок дымоотвода должен соединяться с дымоходом перпендикулярно оси дымохода и не выступать внутрь дымохода.
- Строго соблюдайте предписания действующих норм и законов.
- Принимать во внимание мин. и макс. расстояния, описанные в параграфе «Виды систем дымоудаления и воздухозабора».

Эффективная и безопасная работа котла гарантируется только в случае использования оригинальных дымоотводов и воздухопроводов, предназначенных для котлов с закрытой камерой сгорания.


Диафрагма для коротких систем



В зависимости от длины дымоотвода может быть необходима установка специальной дроссельной диафрагмы на патрубок дымоудаления котла. Необходимая диафрагма входит в комплект котла. Инструкции по использованию диафрагмы (и по соответствующему диаметру, при заказе специальной диафрагмы) указаны в параграфе «Виды систем дымоудаления и воздухозабора», в зависимости от типа и длины системы.

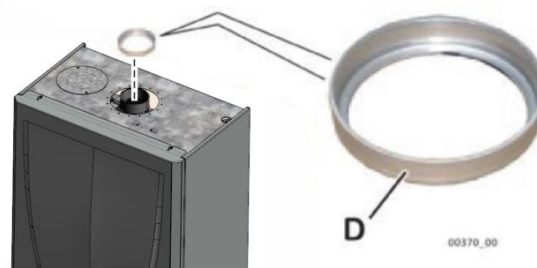


- (i) Сверьтесь с таблицами, рассчитайте эквивалентную линейную длину с учётом каждого дополнительного колена (исключая уже изображённые на рисунке). При необходимости, установите диафрагму D, как указано на рисунке.
- (i) Соблюдайте нормативные предписания по установке отводов.

Виды систем дымоудаления и воздухозабора

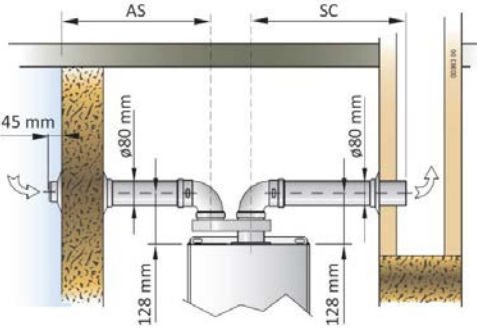Пример раздельной системы C82	Модель	Раздельная система Ø80 мм (с разветвителем на коаксиальном соединении)			
	Federica Bugatti Varme 12/18/24/28/32	AS+SC мин. ÷ макс. (м)	SC макс. (м)	Диафрагма	
		2 ÷ 16	14	Длина AS+SC (м)	Ø мм
		Не принимать во внимание AS для систем типа B22 (забор воздуха из помещения)			
AS = забор воздуха SC = дымоудаление		колено на 90° Ø80 эквив. длине 0,5 м колено на 45° Ø80 эквив. длине 0,25 м			
*Примечание: При раздельной системе возможно выполнение также систем типа C12 и C32					

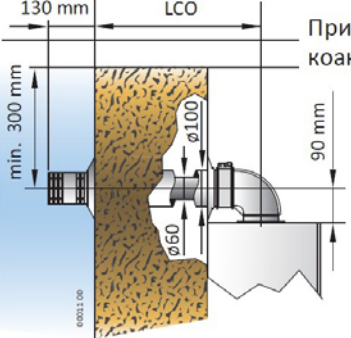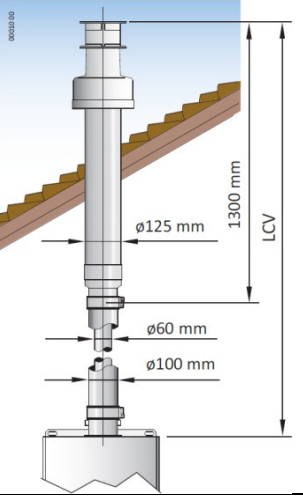Пример горизонтальной коаксиальной системы C12	Модель	Коаксиальная система Ø60/100 мм			
	Federica Bugatti Varme 12/18/24/28/32	LCO мин. ÷ макс. (м)	LCV мин. ÷ макс. (м)	Диафрагма	
		0.8 ÷ 4	0.8 ÷ 5	LCO или LCV длина (м)	Ø мм
		(F): Диафрагма входит в комплект поставки котла			
колено на 90° Ø60/100: эквив. длине 1,0 м		колено на 45° Ø60/100: эквив. длине 0,5 м			
Пример вертикальной коаксиальной системы C32	Модель	Коаксиальная система Ø60/100 мм			
	Federica Bugatti Varme 12/18/24/28/32	LCO мин. ÷ макс. (м)	LCV мин. ÷ макс. (м)	Диафрагма	
		0.8 ÷ 4	0.8 ÷ 5	LCO или LCV длина (м)	Ø мм
		(F): Диафрагма входит в комплект поставки котла			
колено на 90° Ø60/100: эквив. длине 1,0 м		колено на 45° Ø60/100: эквив. длине 0,5 м			

Возможные конфигурации дымохода

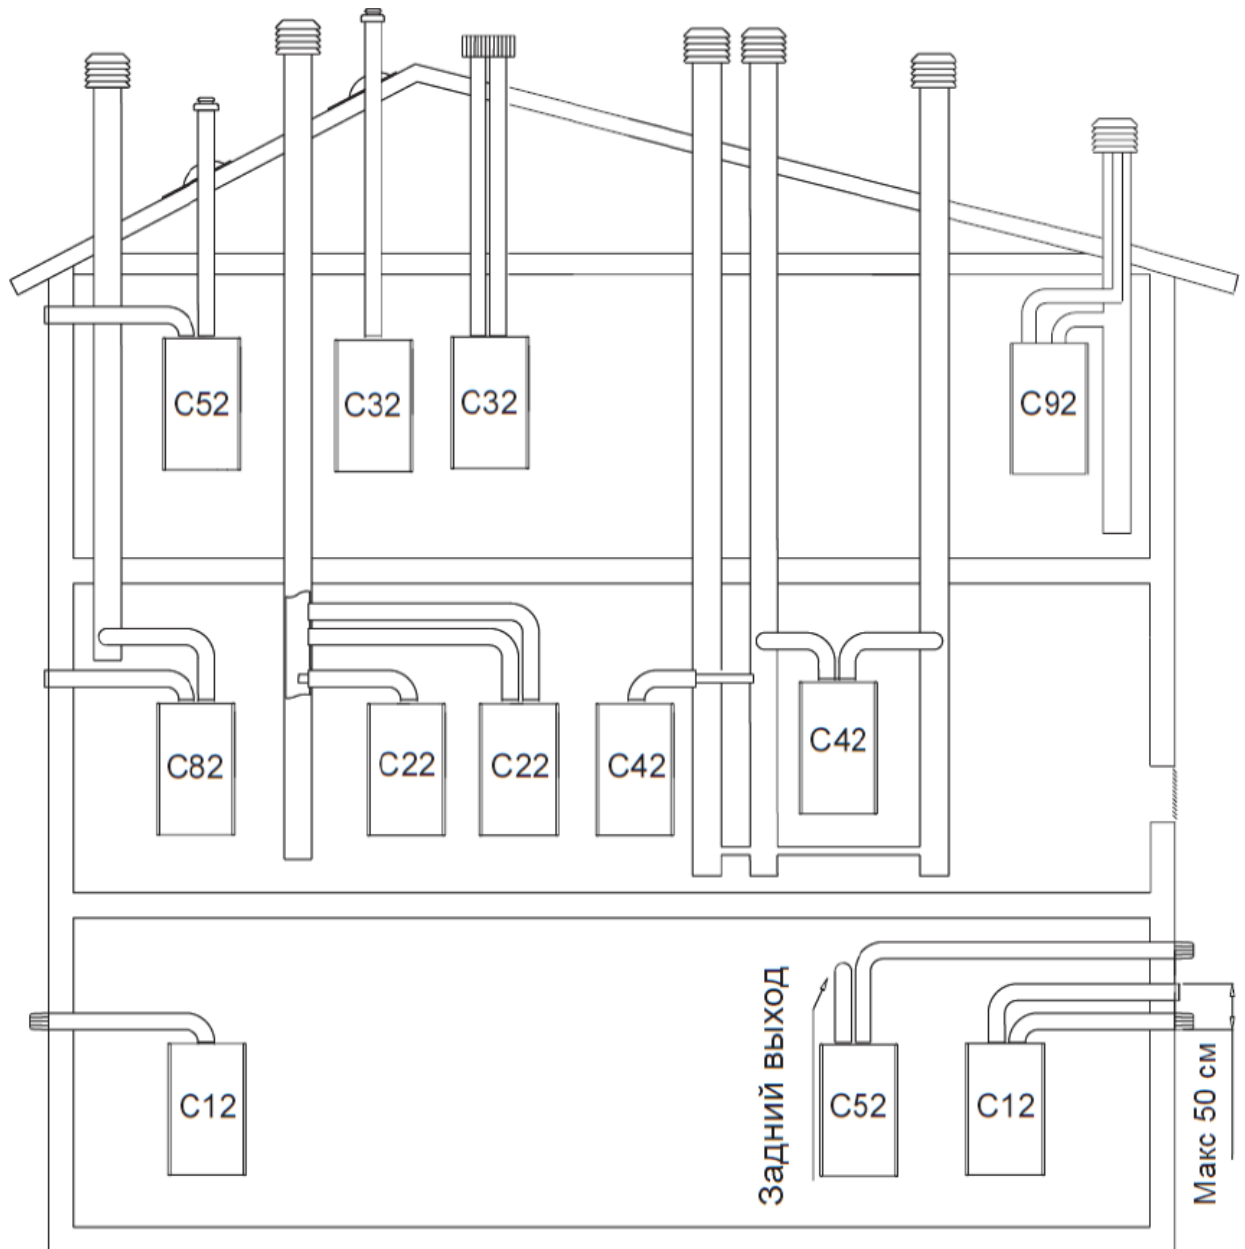

C12-C12x Выход дымовых газов через коаксиальные дымоотводы/воздуховоды. Дымоотводы и воздуховоды могут быть раздельными или коаксиальными. В случае использования раздельных дымоотводов/воздуховодов их выходы наружу должны быть расположены достаточно близко, чтобы находится в одинаковых ветровых условиях

C22 Коаксиальный выход в коллективный дымоход/воздуховод (забор воздуха и вывод дымовых газов в один и тот же коаксиальный дымоход/воздуховод)

C32-C32x Коаксиальный вывод на крышу. Выводы как в C12.

C42-C42x Вывод дымовых газов через коллективный дымоход и забор воздуха из коллективного воздуховода, которые подвержены одинаковым ветровым условиям.


C52-C52x Вывод дымовых газов и забор воздуха разделены и выходят из стены или на крышу, но в любом случае в тех зонах, в которых давление отличается.

C82-C82x Вывод дымовых газов в отдельный или коллективный дымоход, а забор воздуха индивидуально через стену.


C92-C92x Выход дымовых газов на крышу (как в C 32), а забор воздуха из существующего индивидуального дымохода.

Габаритные и присоединительные размеры

Federica Bugatti Varme 12/18/24

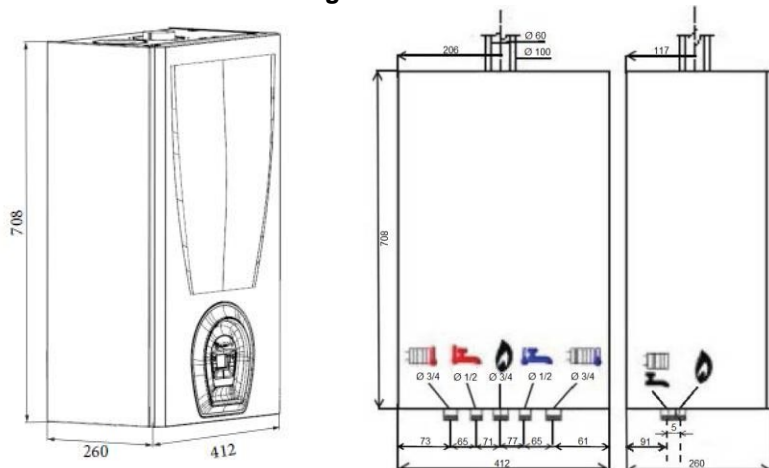


Вид сверху

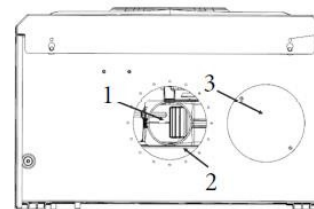


- 1-Выход дымовых газов
- 2-Вход воздуха
- 3-Дополнительный вход забора воздуха

Federica Bugatti Varme 28/32

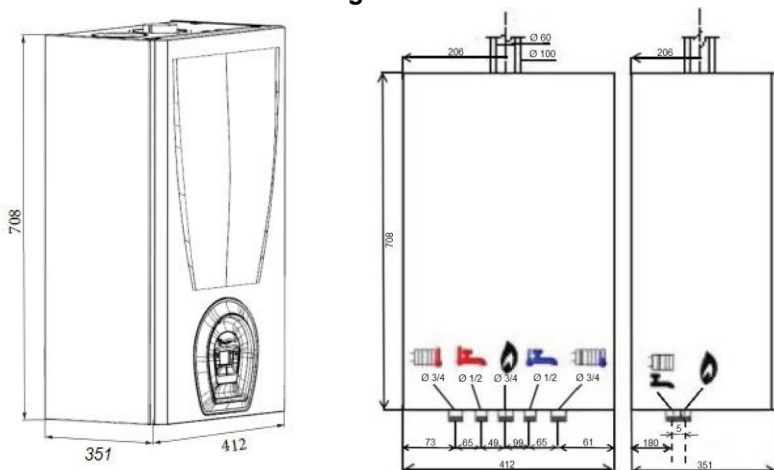


Вид снизу

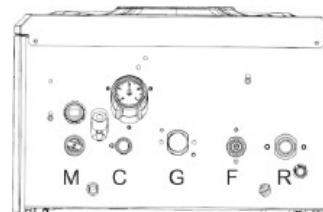


- M-Подача отопления (3/4")
- C-Выход горячей воды (1/2")
- G-Газ. Подключение (3/4")
- F-Вход холодной воды (1/2")
- R-Обратка отопления (3/4")

Диаграмма для определения остаточного напора котлового насоса, настройки циркуляционного насоса

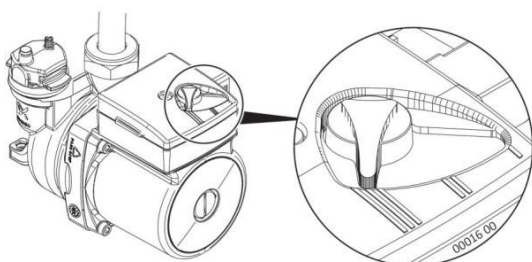

III = максимальная скорость (настроена на заводе);
 II = средняя скорость;
 I = минимальная скорость (используется при крайней необходимости; проведите испытание отопительной установки, проверяя, не появляются ли проблемы, связанные с перегревом теплоносителя).

Циркуляционный насос оснащён переключателем скоростей, который даёт возможность для уменьшения возможного шума, возникающего при большой скорости движения жидкости в отопительной системе.

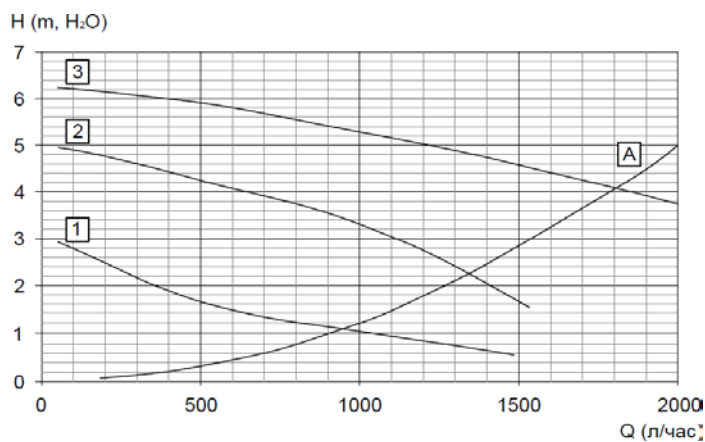



- 1 Скорость
- 2 Скорость
- 3 Скорость
- A Гидравлическое сопротивление котла

Операции по первому запуску котла

Операции, необходимые к выполнению в момент первого запуска котла, состоят в контроле корректности инсталляции всей системы и ее функционирования и, в случае необходимости, в ее регулировании:


- проверить соответствие данных, заявленных на шильдике котла, с данными подающих сетей (электрической, водной и газовой);
- проверить отсутствие утечек газа на участках подключения к котлу;
- проверить корректность реализации и эффективность всех подключений к котлу (вода, газ, система отопления и электричество);
- проверить наличие, корректность размеров и функционирования вентиляционных отверстий, которые должны в свою очередь соответствовать требованиям действующего местного законодательства;
- проверить, чтобы дымоход соответствовал требованиям действующего местного законодательства, был в хорошем состоянии и эффективно работал;
- проверить на корректность каналы подачи воздуха для горения на их соответствие действующим нормативным документам;
- проверить условия вентиляции самого котла, в случае если он установлен внутри мебели;
- проверка давления и расхода газа на входе в котел (см. «**Проверка газового давления на входе, регулировка max и min давления**»);
- проверка давления на максимальной и минимальной мощности и регулирование газового клапана (см. «**Проверка газового давления на входе, регулировка max и min давления**»);
- проверить и, если необходимо, изменить электронные настройки котла для адаптации его работы в соответствии с особенностями конкретной системы (см. «**Техническое меню**»);

Функция «Трубочист»

Для запуска диагностики процесса горения одновременно нажав кнопки  и  в течение 4 секунд, на дисплее появится обозначение **C-5**. С этого момента котел начнет нагрев на максимальной мощности. Прежде чем включить функцию трубочиста убедитесь, что клапаны радиаторов или возможные зональные клапаны открыты. Для выключения горелки, выйдите из режима «трубочист» однократным

нажатием кнопки .

Внимание: функция трубочиста при бездействии отключается автоматически через 240 секунд.

 Во время ввода в действие нового котла необходимо включить горелку на 30 минут перед проведением проверки ее работы, поскольку в этот отрезок времени образуются пары возможных отходов производства, которые могут фальсифицировать показатели отработанного газа.

- проверить корректность общей работы котла на отопление и на ГВС;
- заполнить необходимую документацию и оставить пользователю копии.



ВНИМАНИЕ: нижеуказанные операции должны выполняться только квалифицированным персоналом.



По завершении измерений и/или регулировок не забудьте закрутить винты на штуцерах давления и всегда проверяйте на отсутствие утечек газа!




Перед запуском котла убедитесь в том, чтобы циркуляционный насос не был заблокирован из-за перерыва в работе: открутите пробку, прокрутите ротор вручную отвёрткой или другим подходящим инструментом через отверстие в центре. Закрутите пробку, убедитесь в отсутствии течи пробки.

Примечание: в первые 10 минут задержка повторного зажигания горелки на отопление может находиться в режиме ожидания.

- Электронное управление проводит несколько попыток розжига. Это делается для того, чтобы котел уходил в блокировку только лишь при условиях реально возникшей неслучайной проблемы.
- Если в газопроводе, присутствует воздух (например, в случае новой системы) может возникнуть необходимость более одной попытки запуска.
- Все котлы регулируются и тестируются на заводе для работы на тип газа, заявленный на шильдике котла. В момент запуска котла рекомендуется в любом случае проверить корректно ли это регулирование.

Доступ к внутренним частям котла

1. Выкрутите фиксирующие верхнюю крышку винты 1, которые фиксируют панель 2;
2. Подтолкните панель 2 вверх и наружу и снимите ее с выступов 3;
3. Выкрутите винты 4, приподнимите панель управления 5 и опрокиньте ее вниз;
4. Отвинтите два винта 6, которые крепят нижнюю часть крышки, затем потяните ее на себя. После этого поднимите ее вверх, отцепив ее от штырей 3;
5. После выполнения операций, требующих доступ к внутренним компонентам, закройте котёл, выполняя действия в обратном порядке, уделяя особое внимание закреплению верхней крышки 2 на выступы 3.

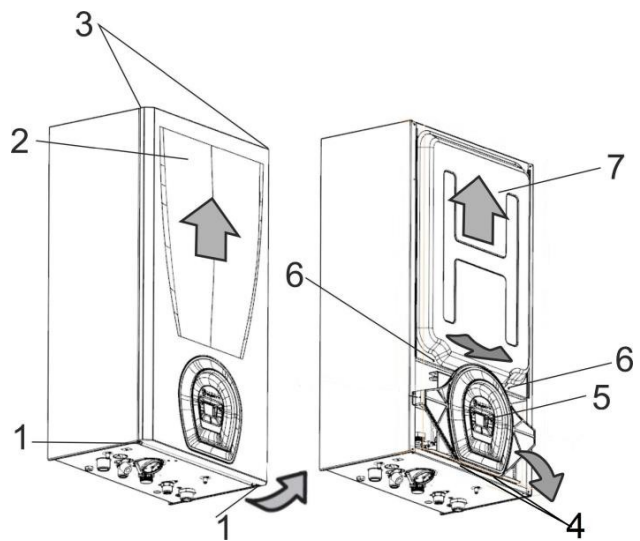


Проверка газового давления на входе, регулировка max и min давления газа на горелке

Демонтируйте переднюю лицевую панель (см. «Доступ к внутренним частям котла»).

- (i) Перед запуском котла убедитесь в том, чтобы циркуляционный насос не был заблокирован из-за перерыва в работе: открутите пробку, прокрутите ротор вручную отвёрткой или другим подходящим инструментом через отверстие в центре. Закрутите пробку, убедитесь в отсутствии течи пробки.
- (i) Убедитесь, что произведенное тепло может утилизироваться радиаторами (и/или радиаторными панелями/напольными системами) или через контур ГВС.

Примечание: Динамическое давление газа должно измеряться при работе котла на максимальной мощности.

1. Ослабьте (прокрутите 2-3 раза) винт на входе 2 газового клапана и присоедините туда трубку манометра;
2. Проверьте соответствие измеренного давления номинальному давлению, необходимому для типа газа на входе (см. «Технические характеристики»).
3. Закройте выход 2 и проверьте отсутствие утечки газа.

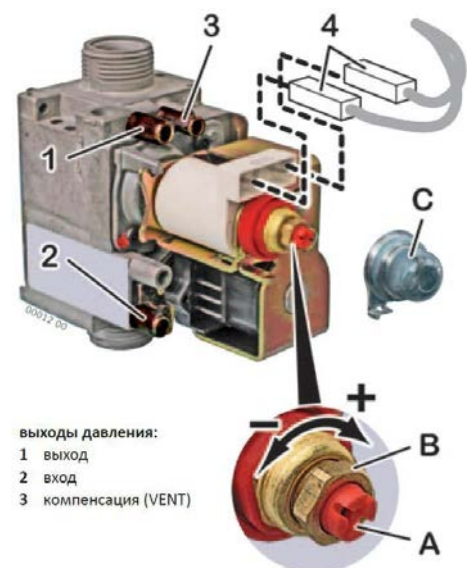


выходы давления:
1 выход
2 вход
3 компенсация (VENT)

Регулировка max и min давления газа на горелке

1. Ослабьте (прокрутите 2-3 раза) винт на выходе 1 газового клапана и присоедините туда манометр. В моделях с принудительной тягой отсоедините от выхода «Vent» 3 силиконовую трубку, выходящую из герметичной камеры;
2. снимите защитный колпачок C;
3. запустите котёл на максимальную мощность, активируйте функцию «трубочист»,

одновременно нажав кнопки **RESET** и **+** в течение 4 секунд, на дисплее появится обозначение **C-5**;

4. подождите не менее 10 секунд и проверьте соответствие давления **max** значению, указанному в таблице регулирования мощности в зависимости от модели котла и используемого газа;
5. отрегулируйте **max** давление, поворачивая гайку B (10 мм), при вращении по часовой

- стрелке давление увеличивается, против часовой стрелки - снижается;
6. снимите один из коннекторов **4** питания модуляционной катушки; проверьте соответствие измеренного давления **min** значению, указанному в таблицы регулирования мощности в зависимости от модели котла и используемого газа;
 7. отрегулируйте **min** давление, поворачивая винт **A** (отвёрткой на 4 мм), стараясь в то же время не сдвигать гайку **B**. При вращении по часовой стрелке давление увеличивается, против часовой стрелки - снижается;
 8. снова подсоедините коннектор **4**, и проверьте, не изменилось ли **max** давление, при необходимости настройте;
 9. установить колпачок **C**;
 10. установите трубку в выход «Vent» **3** газового клапана. **ВНИМАНИЕ:** после установки трубки в выход «Vent», значение, определяемое манометром, может снизиться из-за компенсации давления. Это нормальное явление и не требует регулировки;
 11. закрутите винт на выходе **1** и проверьте отсутствие утечек газа;
 12. для выключения горелки, выйдите из режима «трубочист» однократным нажатием кнопки ;
 13. Установите переднюю лицевую панель.



Внимание: Запломбировать/опечатать БЛОК РЕГУЛИРОВКИ ГАЗОВОГО КЛАПАНА ПОСЛЕ КАЖДОЙ НАСТРОЙКИ.

Переход на другой тип газа



ВНИМАНИЕ: Нижеуказанные операции должны осуществляться только специальным обслуживающим персоналом.




Обращайтесь к изготовителю котла для поставки форсунок, необходимых для выполнения операций по переходу на другой тип газа.




При работе котла на сжиженнм газе необходима установка редуктора давления.



Отключить котел от электропитания.

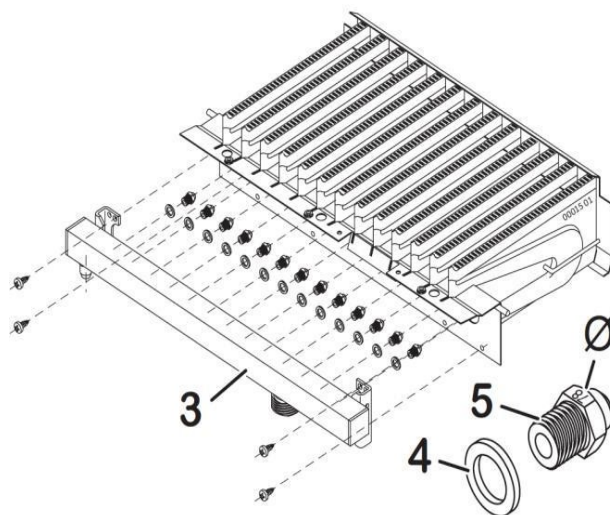

1. Демонтируйте переднюю лицевую панель и герметичную крышку камеры сгорания (см. «Доступ к внутренним частям котла»);
2. демонтируйте горелку;
3. отсоедините трубку, связывающую газовый клапан с рампой для форсунок;
4. снимите газовую рампу **3** и замените форсунки **5** соответствующие для используемого типа газа. Установите новые форсунки с поставляемыми шайбами **4** (как правило, они из меди), даже если у форсунок стандартного оснащения котла изначально шайб нет;
5. соберите все в обратном порядке, кроме передней лицевой панели;

6. включите котел кнопкой  в режим нагрева отопления. **Активируйте параметр «P00»** (см. «Установку параметров котла (техническое меню)») и выберите значение, соответствующее используемому типу газа:

- **0 природный газ (G20),**
- **1 сжиженный газ (G30/G31)**

(i) Перед запуском котла убедитесь в том, чтобы циркуляционный насос не был заблокирован из-за перерыва в работе: открутите пробку, прокрутите ротор вручную отверткой или другим подходящим инструментом через отверстие в центре. Закрутите пробку, убедитесь в отсутствие течи пробки.

(i) Убедитесь, что произведенное тепло может утилизироваться радиаторами (и/или радиаторными панелями/напольными системами) или через контур ГВС.

Примечание: Динамическое давление газа должно измеряться при работе котла на максимальной мощности.

1. Ослабьте (прокрутите 2-3 раза) винт на входе 2 газового клапана и присоедините туда трубку манометра;
2. Проверьте соответствие измеренного

измеренного давления номинальному давлению, необходимому для типа газа на входе (см. «Технические характеристики»).



3. Закройте выход 2 и проверьте отсутствие утечки газа.

Регулировка max и min давления газа на горелке

1. Ослабьте (прокрутите 2-3 раза) винт на выходе 1 газового клапана и присоедините туда манометр. В моделях с принудительной тягой отсоедините от выхода «Vent» 3 силиконовую трубку, выходящую из герметичной камеры;

2. снимите защитный колпачок C;

3. запустите котёл на максимальную мощность, активируйте функцию «трубочист»,

одновременно нажав кнопки  и  в течение 4 секунд, на дисплее появится обозначение C-5;

4. подождите не менее 10 секунд и проверьте соответствие давления max значению, указанному в таблице регулирования мощности в зависимости от модели котла и используемого газа;

5. отрегулируйте max давление, поворачивая гайку B (10 мм), при вращении по часовой стрелке давление увеличивается, против часовой стрелки - снижается;

6. снимите один из коннекторов 4 питания модуляционной катушки; проверьте соответствие измеренного давления min значению, указанному в таблицы регулирования мощности в зависимости от модели котла и используемого газа;

7. отрегулируйте min давление, поворачивая винт A (отвёрткой на 4 мм), стараясь в то же время не сдвигать гайку B. При вращении по часовой стрелке давление увеличивается, против часовой стрелки - снижается;

8. снова подсоедините коннектор 4, и проверьте, не изменилось ли max давление, при необходимости настройте;

9. установить колпачок C;


10. установите трубку в выход «Vent» 3 газового клапана. ВНИМАНИЕ: после установки трубки в выход «Vent», значение, определяемое манометром, может снизиться из-за компенсации давления. Это нормальное явление и не требует регулирования;

11. закрутите винт на выходе 1 и проверьте отсутствие утечек газа;

12. для выключения горелки, выйдите из режима «трубочист» однократным нажатием кнопки



13. Установите переднюю лицевую панель.

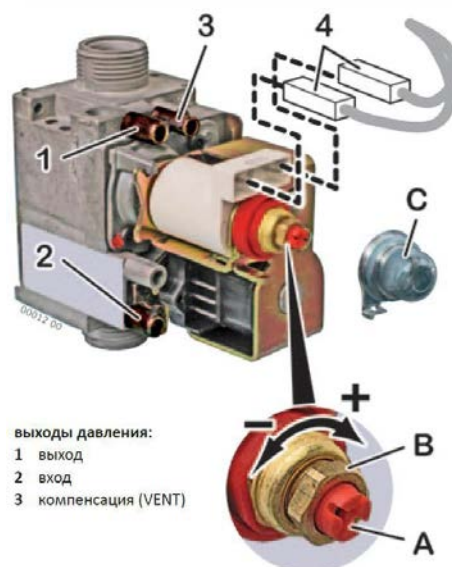










выходы давления:
1 выход
2 вход
3 компенсация (VENT)





Внимание: Запломбировать/опечатать БЛОК РЕГУЛИРОВКИ ГАЗОВОГО КЛАПАНА ПОСЛЕ КАЖДОЙ НАСТРОЙКИ.






Установка параметров котла (техническое меню)

Одновременным нажатием кнопок  и  в течение 4 секунд приводит к доступу к меню параметров. В меню параметров будут отображаться символы "P" и "00", каждые 3 секунды номер параметра и его значение поочередно отображаются на дисплее. Нажатием кнопки  или  меняется номер параметра. Для входа в параметр нажмите кнопку , значение параметра изменяется кнопками  и . Для сохранения выбранного значения нажмите кнопку . Для выхода из технического меню, нажмите кнопку . Если в течение 240 секунд не выполняется ни одно действие, меню параметров автоматически закрывается без сохранения изменений.

Номер параметра	Название параметра	Заводская настройка	Диапазон настройки
P00	Тип газа	0	0 – Природный газ 1 – Сжиженный газ
P01	Максимальная мощность на отопление	100%	0% - 100%
P02	Мощность розжига горелки	40%	0% - 100%
P03	Время для повторного запуска горелки в режиме отопления	3 минуты	0 – 10 минут
P04	Время выхода на максимальную мощность в режиме отопления	3 минуты	0 – 10 минут
P05	Время «выбега» насоса после работы на отопление	30 секунд	0 – 180 секунд
P06	Время «выбега» насоса после работы на ГВС	30 секунд	0 – 180 секунд
P07	Время задержки расходомера ГВС	1 секунда	0 – 3 секунд
P08	Минимальное время работы на отопление	0 секунд	0 – 199
P09	Выбор температуры включения и выключения ГВС	0	0 – выкл 1 – вкл
P10	Тип протока ГВС	20	0-Переключатель потока 1-9 Недоступно 10-40 Датчик расхода. Частота включения ГВС в Гц
P11	Тип нагрева отопления	0	0 – Радиатор 1 – Не устанавливать
P12	Время «выбега» вентилятора после работы на отопление или ГВС	10 секунд	10 – 60 секунд
P13	Предел температуры линии подачи отопительного контура при работе на ГВС	1	0 – Отключено 1 – Активно
P14	Коррекция датчика наружного воздуха	20	5-35
P15	Тип котла	1	0 - Битермический 2 - Одноконтурный 1 - Двухконтурный 3 - Только отопление
P16	-	Не изменять	-
P17	-	Не изменять	-
P18	-	Не изменять	-
P19	-	Не изменять	-
P20	-	Не изменять	-

P21	Конфигурация подсветки дисплея	0	0 – Активна 60 секунд 1 – Активна в режиме запроса  и  , в режиме ожидания активна 60 секунд 2 – Активна
P22	Минимальная мощность на отопление	0%	0% - 100%
P23	Температурный интервал для включения горелки	0°C	1-10°C

Информационное меню

Одновременным нажатием кнопок  и  в течение 6 секунд приводит к доступу в информационное меню. В информационном меню будет отображаться символы "П" и "01" указывающий на активацию информационного меню, каждые 3 секунды номер параметра и его значение поочередно отображаются на дисплее. Нажатием кнопок  или  меняется номер параметра. Для выхода из технического меню, нажмите кнопку . Если в течение 240 секунд не выполняется ни одно действие, информационное меню автоматически закрывается.

Номер параметра	Описание
П 01	Фактическая температура ГВС (°C)
П 02	Фактическая температура отопления (°C)
П 03	Фактическая температура наружного воздуха (°C)
П 04	Расчетная, заданная температура подающей линии отопления (°C)
П 05	Фактический расход ГВС (л/мин)
П 06	Фактический ток модулятора (мА)
-	-
-	-
-	-
-	-
П 11	Код последней неисправности
П 12	Второй последний код неисправности
П 13	Третий последний код неисправности
П 14	Четвертый последний код неисправности
П 15	Пятый последний код неисправности

Технические характеристики

Параметры	Ед. изм.	VARME 12	VARME 18	VARME 24	VARME 28	VARME 32
Номинальная тепловая мощность системы, max	кВт	14.1	20.3	24.3	29.8	33.3
Номинальная тепловая мощность системы, min	кВт	9.4	9.4	9.4	11.0	13.0
Мощность нагрева, min/max	кВт	8.2/13	8.2/18.5	8.2/23.1	10.2/27.1	11.4/29.9
Эффективность (80/60°C)	%	92.0	92.0	92.0	92.0	92.0
Класс NOx	-	3	3	3	3	3
Температура отходящих газов	°C	138	138	138	145	158
Класс энергоэффективности		***	***	***	***	***
Отопительный контур						
Рабочее давление, min	бар	0.5				
Рабочее давление, max	бар	3				
Емкость расширительного бака	литры	8				
Предварительное давление расширительного бака	бар	1				
Диапазон температур нагревательного контура	°C	35-80				
Контур ГВС						
Температура горячей воды	°C	35-60				
Расход горячей воды, max	л/мин	12.9	12.9	12.9	15.5	16.9
Расход горячей воды, пот	л/мин	10.8	10.8	10.8	13.0	14.1
Расход горячей воды, min	л/мин	2,5				
Давление воды при min/max	бар	0.5 ÷ 10				
Электрические характеристики						
Напряжение/частота	В/Гц	230/50				
Потребляемая мощность, max	Вт	128				
Класс защиты		IP42				
Давление и расход газа						
Природный газ G20 (давление на входе), min/max	мбар	13/20				
Сжиженный газ G30/G31 (давление на входе), min/max	мбар	30/37				
Расход газа G20	куб.м/час	0.9-1.6	0.9-2.3	0.9-2.76	1.0-3.4	1.2-3.7
Расход газа G30/G31	кг/час	0.5-0.8	0.5-1.2	0.5-1.5	0.5-1.8	0.6-2.1
Общие характеристики						
Масса	кг	29.2	29.2	29.2	34.3	34.3
Габаритные размеры	мм	708/412/260	708/412/260	708/412/260	708/412/351	708/412/351
Масса, брутто	кг	30.9	30.9	30.9	36.3	36.3
Размер упаковки	мм	781/466/314	781/466/314	781/466/314	783/468/401	783/468/401
Min давление природного газа на горелке	мбар	1.6	1.6	1.6	1.8	1.8
Max давление природного газа на горелке	мбар	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0

Гарантийный талон

Модель оборудования:		Серийный номер котла	
Данные торгующей организации			
Название:		М.П.	
Адрес:			
Телефон:			
Ф.И.О. продавца:			
Подпись продавца:	Дата продажи:		
Данные покупателя			
Ф.И.О. покупателя:			
Адрес:			
Телефон:			
Подтверждаю получение оборудования в полной комплектности и согласие с гарантийными условиями, претензий к внешнему виду оборудования не имею.			
Подпись покупателя: _____			
Заполняется организацией выполнившей пусконаладочные работы			
Данные организации		М.П.	
Название:			
Адрес:			
Ф.И.О. специалиста :			
Номер сертификата:			
Дата пуска оборудования:		Подпись специалиста:	
Замечания при пуске: _____			

Дополнительное оборудование:			
Динамическое давление газа	мбар	Давление газа на горелке min	мбар
Напряжение в электросети:	В	Давление газа на горелке max	мбар

Настоящим подтверждаю, что прибор пущен в эксплуатацию, работает исправно, инструктаж по правилам эксплуатации и технике безопасности проведен. Инструкция по эксплуатации оборудования получена, содержание доведено и понятно, с требованиями эксплуатации согласен и обязуюсь выполнять. С гарантийными обязательствами изготовителя ознакомлен и согласен.
 Подпись покупателя: _____

Техническое обслуживание

Чтобы котел работал надежно и эффективно, он должен систематически подвергаться техническому обслуживанию через определенные интервалы времени. Частота проведения технического обслуживания зависит от конкретных условий монтажа и эксплуатации, но в любом случае рекомендуется, чтобы квалифицированный специалист сервисной службы проводил техническое обслуживание не реже одного раза в год. В случае ремонта или технического обслуживания конструкций, расположенных рядом с дымоходом и/или устройств

для проведения гарантийного ремонта необходимо обратиться в авторизованный сервисный центр Federica Bugatti в вашем регионе. 4.2. При выявлении авторизованным сервисным центром неисправности оборудования, которая возникла по вине завода-изготовителя, оборудование подлежит гарантийному ремонту путем замены неисправной детали на исправную. 4.3. Претензии по гарантийным обязательствам Federica Bugatti принимаются уполномоченными сервисными организациями только при выполнении следующих требований: - ввод в эксплуатацию осуществлен авторизованным сервисным центром Federica Bugatti, либо сертифицированным специалистом компании Federica Bugatti; - правильно и четко заполнены все поля гарантийного талона: дата продажи и печать продавца, модель с указанием заводского номера изделия, дата ввода в эксплуатацию, отметка о монтаже и вводе в эксплуатацию (заполняется сервисным специалистом в момент монтажа и ввода в эксплуатацию); заполнен протокол (акт) ввода оборудования в эксплуатацию; - система электропитания, система подачи топлива, теплоноситель, а также система отвода продуктов сгорания должны обладать техническими характеристиками и быть подведены в полном соответствии с требованиями документов, предъявляемым к безопасной работе, сервисному обслуживанию и эксплуатации оборудования; - прохождение ежегодного технического обслуживания.

4.4. Гарантийные обязательства прекращают свое действие в следующих случаях: - изделие использовалось не по назначению; - не выполнены условия настоящего гарантийного обязательства; - на корпусе оборудования обнаружены механические или термические повреждения, а также следы попадания жидкости, грязи и пыли, которые могли быть причиной неисправности детали или неработоспособности оборудования; - монтаж, ввод в эксплуатацию, сервисное и техническое обслуживание, ремонт оборудования произведено неуполномоченными лицами; - внесение конструктивных изменений в оборудование. 4.5. Для обеспечения более надежной работы оборудования в соответствии с местными условиями эксплуатации (параметры электро-, газо-, водоснабжения) и предотвращения выхода его из строя, рекомендуем вам установить дополнительное оборудование: стабилизатор напряжения, устройство защиты от скачков напряжения, диэлектрическую вставку на газовую трубу, систему фильтрации и т.д. 4.6. Federica Bugatti не несет никаких других обязательств или ответственности, кроме тех, которые указаны в настоящих гарантийных обязательствах. Актуальные адреса сервисных центров Вы сможете найти на сайте:

<http://www.federicabugatti.ru>

Расширенные гарантийные обязательства

1. Расширенные гарантийные обязательства предоставляются только на газовые котлы Federica Bugatti. Основанием для гарантийного обслуживания является гарантийный талон. Претензии по гарантийным обязательствам принимаются при наличии правильного заполненного гарантийного талона с указанием заводского номера изделия, даты продажи и ввода в эксплуатацию, четкими печатями фирмы – продавца и фирмы, осуществившей ввод в эксплуатацию.

2. Гарантийные сроки.

2.1. Срок расширенной гарантии завода изготовителя — 60 месяцев с даты ввода оборудования в эксплуатацию, но не более 62 месяцев с даты продажи конечному покупателю при обязательном соблюдении следующих условий:

- монтаж оборудования производился специалистами организации, имеющей свидетельство о допуске к соответствующим видам работ;
- пусконаладочные работы производились с соблюдением действующих сводов правил (СП), государственных стандартов (ГОСТ), местных норм, а также предписаний инструкций по монтажу и эксплуатации Производителя оборудования и соответствующей нормативно-технической документации РФ, специалистами, уполномоченными Продавцом и/или Изготовителем, авторизованными сервисными организациями, перечень которых указан на сайте www.federicabugatti.ru. При ее отсутствии или недостоверности вы можете обратиться в торгующую организацию или к уполномоченной изготовителем организации;
- составлен акт о проведении пуско-наладочных работ и/или в наличие соответствующему подтверждению этому в гарантийном талоне;
- каждые 12 (двенадцать) месяцев с начала эксплуатации оборудования, в течение 1 месяца, должно быть произведено плановое техническое обслуживание оборудования с

соответствующей отметкой в гарантийном талоне уполномоченной Продавцом и/или Изготовителем сервисной организации;

- до монтажа, оборудование должно храниться в теплом сухом помещении;
 - наличия документов, подтверждающих факт продажи оборудования конечному потребителю.
- 2.2. Гарантийный срок на замененные после истечения гарантийного срока оборудования узлы и агрегаты, а также на запасные части составляет 6 месяцев с даты установки, однако не более 12 месяцев с даты отгрузки запасной части со склада ООО «Федерика Бугатти» и/или со склада уполномоченного авторизованного сервисного центра. Дата установки запасной части должна быть зафиксирована в гарантийном талоне на оборудование. Срок гарантии на комплектующие других производителей, отгружаемых вместе с оборудованием Federica Bugatti, устанавливается производителем этого оборудования.

3. Претензии на удовлетворение гарантийных обязательств не принимаются в случаях, если:

- 3.1. Поставка оборудования произведена через неуполномоченных представителей, отсутствуют сертификаты соответствия.
- 3.2. Внесены конструктивные изменения в оборудование, без согласования с ООО «Федерика Бугатти» на проведение подобных работ, организацией.
- 3.3. На оборудование устанавливаются детали чужого производства.
- 3.4. Не соблюдаются правила по монтажу и эксплуатации оборудования Производителя.
- 3.5. Вмешательство в оборудование неуполномоченных лиц и/или организаций.
- 3.6. Монтаж оборудования производился специалистами, не уполномоченными Продавцом и/или Изготовителем, авторизованными сервисными организациями, перечень которых указан на сайте www.federicabugatti.ru.

3.6. Неисправность является следствием:

- неправильной эксплуатации;
- подключения оборудования к коммуникациям и системам (электроснабжения, водопроводная сеть, газоснабжение, дымоход, и т.д.) не соответствующим ГОСТ, требованиям СП и предписаниям инструкций по монтажу и эксплуатации изделия;
- использования энерго- и теплоносителей несоответствующих ГОСТ, требованиям СП и предписаниям инструкций по монтажу и эксплуатации изделия;
- попадания в изделие посторонних предметов, веществ, жидкостей, животных, насекомых и т.д.;
- получения механических повреждений в период доставки от точки продажи до места монтажа. Эксплуатации в ненадлежащей работы смежного оборудования, связанного по технологической зависимости с продукцией ООО «Федерика Бугатти». В том числе коротких замыканий, перепадов (колебаний) напряжения в питающей электросети, различного рода отказов и перебоев (в нарушение установленных стандартов и нормативов) в функционировании прочих инженерных сетей и коммуникаций на месте установки;
- возникновения повреждений по причине загрязнения воздуха из-за обильного осаждения пыли, по причине агрессивного воздействия паров, кислот или щелочей, кислородной коррозии, установки оборудования в непригодных для этого помещениях, либо при продолжении использования оборудования после обнаружения дефекта.

4. ООО «Федерика Бугатти» также не несет ответственности за изменение состояния или режимов работы Оборудования в результате ненадлежащего хранения, а также действия обстоятельств непреодолимой силы.

5. Гарантия не распространяется:

- случаи, когда быстроизнашивающиеся детали, такие как форсунки горелок, насадки горелок для уменьшения эмиссии, предохранители и уплотнения выходят из строя вследствие естественного износа;
- повреждения, возникшие вследствие любого из факторов, как то – ненадлежащего использования, неправильного монтажа или ввода в эксплуатацию, естественного износа, неправильного или небрежного обращения. Использования непригодного вспомогательного оборудования, химических, электрохимических или электрических воздействий, если они имеют место не по вине поставщика. Также вследствие несоблюдения любого из указаний, изложенных в руководствах по монтажу, эксплуатации и обслуживанию, равно как и ненадлежащих изменений или ремонтных работ, произведенных владельцем оборудования либо третьим лицом, а также воздействия компонентов других производителей;
- случаи, когда вследствие какой-либо неисправности, осуществлен демонтаж оборудования без согласования с ООО «Федерика Бугатти»;

- монтаж, пуск, ремонт и обслуживание осуществлены не уполномоченными специалистами производителем оборудования;
- отсутствие фильтров на подаче газа и воды (горячего водоснабжения), диэлектрической разделительной вставки на магистрали подключения газа, фильтра на обратном трубопроводе системы отопления;
- использование не соответствующего из рекомендованных источников бесперебойного питания и стабилизаторов напряжения или не использование их вообще;
- применение не рекомендованных теплоносителей или не замерзающих жидкостей в системе отопления.

6. ООО «Федерика Бугатти» не несет никаких других обязательств, кроме тех, которые указаны в настоящих «Гарантийных обязательствах».

7. При предъявлении претензии к качеству товара потребитель обязан обеспечить доступ к оборудованию для проведения проверки его качества.

В случае нарушения данного требования изготовитель вправе отказать в гарантийном ремонте и замене оборудования. Срок устранения неисправности происходит согласно Статьи 20 Закона РФ «О защите прав потребителя» В интересах Вашей безопасности:

Убедитесь, что оборудование соответствует системе, к которой подключается или в которую должно быть установлено. Параметры топлива и электрической сети совпадают с указанными в инструкции по эксплуатации.

Департамент
ООО «Федерика Бугатти»





ООО «Федерика Бугатти»
MANUFACTURER: VARMECOM INC., MADE IN TURKEY

8 800 700-62-01 | FEDERICABUGATTI.COM